

# お弁当袋・コップ袋の作り方

## 材料

### お弁当袋

コード（ひも）80cm 2本

ループエンド（2個）

本体生地 タテ 50cmx ヨコ 34cm

### コップ袋


コード（ひも）65cm 2本

ループエンド（2個）

本体生地 タテ 42cmx ヨコ 20cm

※手順は全てお弁当袋とコップ袋共通です

## 1 生地の端を始末します ミシン針11号

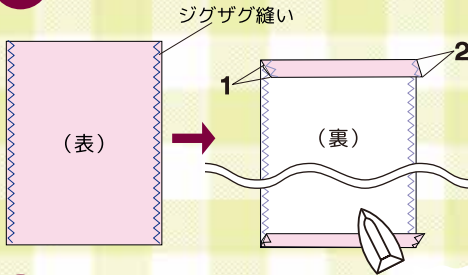


図中の単位：cm  
※指定以外の部分

本体生地の両端をジグザグミシンで始末し、図の位置を三つ折りにしてアイロンをあてます。

## 2 袋に仕立てます ミシン針11号

- ・中表にして合わせ、袋に仕立てます。
- ・両端はあき止まりまで縫います。
- ・縫い始めと縫い終わりは返し縫いします。

あき止まりに待針をつけて、ミシンをかけます

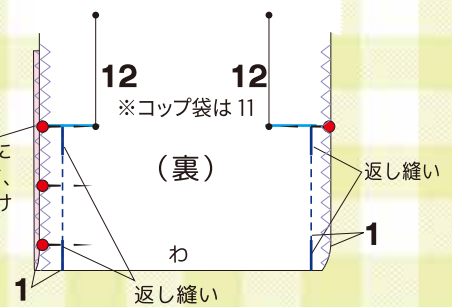

## 3 マチを作ります ミシン針11号



※柄に上下がある生地には対応していません

1. 底の両端の角にマチのしるしを付けます。

2. 底の角を三角に折り、ぬいしろを割ってからマチを縫います。

※マチの幅

お弁当袋：12cm コップ袋9cm

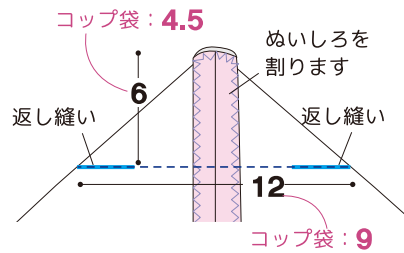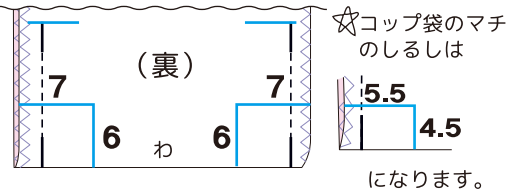


### コードロックくま

簡単に動かしてピタッと止まるかわいいクマの形をしたひも止めです。




## 4 ひも通し口を縫います ミシン針11号


1. あき部分のぬいしろをアイロンで割ります。



2. ひも通し口を図のようにミシンで縫います。もう一方のあき部分も同様に縫います。

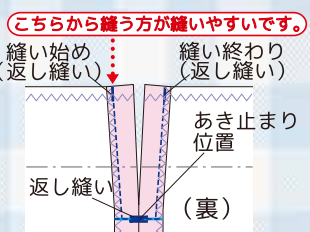


3. ①であらかじめ折り目をつけた袋口を三つ折りにし、図のようにミシンをかけます。

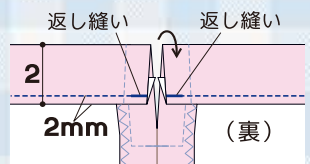

## 5 ひもを通します

表に返して「スピードひも通し」を使ってひもを通します。ひもの両端をループエンドに通して先を結びと完成です。

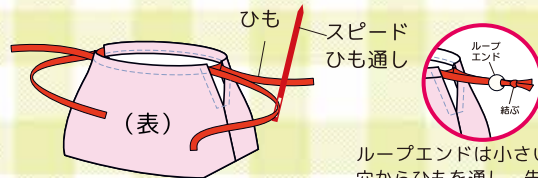

ループエンドは小さい方の穴からひもを通し、先を結びます。



できあがり



お弁当袋



コップ袋