

<用具>

カード型ビーズ織り機
ぬい針

<材料>

シリンダービーズ お好きな色2色
ビーズ用糸・#40～#60
(ナイロンまたはポリエステル)
フェルト
ブローチピン
ぬい糸
クロバー・ボンド手芸用

カード型ビーズ織り機で作る モノトーンブローチ

<作り方>

①それぞれの図案のようにビーズを織り、糸始末します。



織り方、糸始末については、製品付属の使い方説明書をご覧ください。

②できたモチーフより少し小さめに切ったフェルトにブローチピンを縫いつけます。


③ビーズ織りモチーフに②のフェルトをボンドでつけてできあがりです。

※糸始末は、裏側に折り返してボンドでとめても良いです。

<図案>

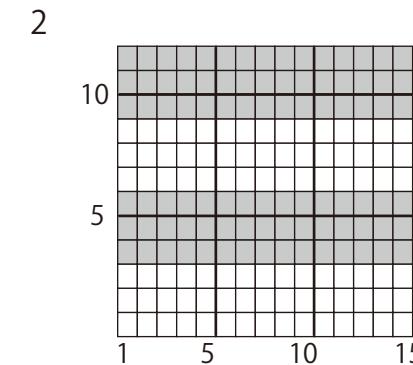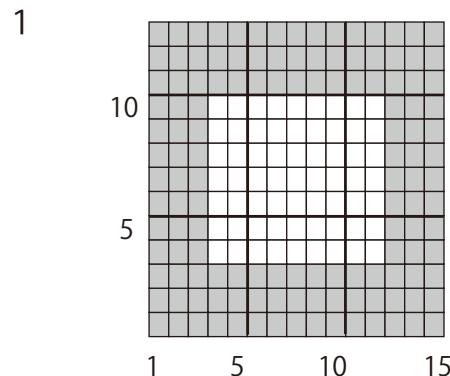

3

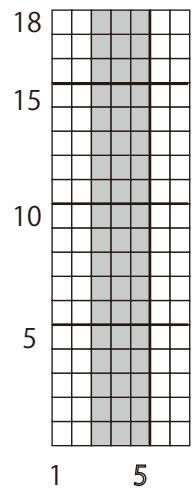

4

