

37-189  
ステッチガイドフット

特許出願中



紙  
台紙

フィルム:  
PET


ハイシヤンク(工業用/職業用ミシン、一部の高機能家庭用ミシン)やスラント(斜め針)には、使用できません。

特長

- 一定間隔のステッチや平行ステッチをかける時に便利な、ガイド付押えです。
- 基点を布の上からガイドするので、キルティングラインなどの平行ステッチをかけることができます。
- ぬい幅を、1cm~7.6cmの間で1mm間隔に設定できます。

使い方

- ① ミシンの押えをはずし、本体をセットします。
- ② ボタンを押さえながら、設定したい幅にガイドを動かします。
- ③ 先に縫ったステッチや、しるし、または布端をガイドに合わせて縫います。

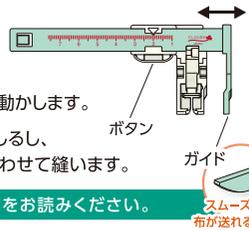


詳しい使い方は中面の説明をお読みください。

スムーズに布が送れる形状

適合するミシンについて

- ローシヤンクの家庭用ミシンに適合。  
※ハイシヤンク(工業用/職業用ミシン、一部の高機能家庭用ミシン)やスラント(斜め針)には、使用できません。
- 押え棒の穴の中心から針までの間隔(右図-A)が約14mmのミシン。
- ジグザグぬいの振り幅が7mmまでのミシン。

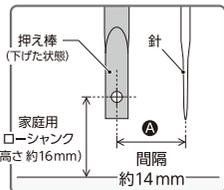

材質

- ・押え・ボタン・ホルダー: ポリアセタール、ステンレス
- ・ゲージ・ガイド: ポリカーボネート

▼商品に不都合な点がございましたら、お買上げ店名をご記入の上、クローバー(株)「お客様係」まで現品をお送りください。

**クローバー株式会社**  
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5  
「お客様係」TEL.(06)6978-2277

121802


この紙は再生紙を使用しています

MADE IN JAPAN

© 2019 CLOVER

ガイドの動かし方


カーソル部分を左手で図のようにはさみ、ボタンを押さえながら、右手でガイドを動かします。

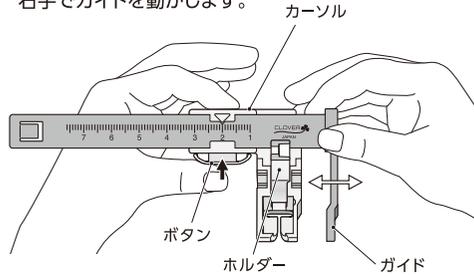


セット方法

1. 最初に、ガイドを右端まで引き出しおきましょう。

押えを上げた状態で、止めネジをゆるめ、押えホルダーを外します。

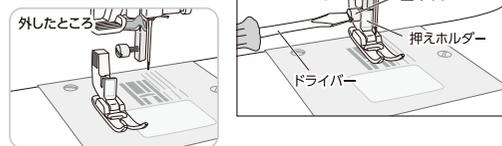


2. 押え上げレバーをさらに上げて、押え棒を一番高い位置にし、押え棒にステッチガイドフットのホルダーを差し込みます。

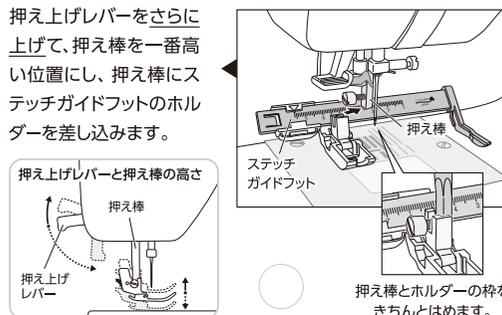

3.

押え上げレバーを下まで降ろし、押えを下げます。止めネジを締め、ステッチガイドフットをしっかりと固定します。

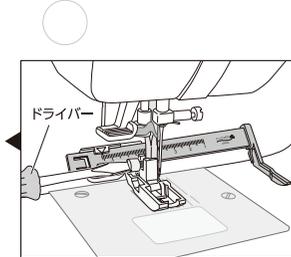

ぬい幅の設定

- ・ミシンの針位置を中基線にします。
- ・左手でカーソル部分のボタンを押さえながら、右手でガイドを動かし、▽マークに目盛を合わせてください。



ぬい幅について

ぬい幅を2cmにする場合は、▽に2cmの目盛を合わせます。ガイドの外側に合わせて縫うとぬい幅が2cmになります。

※各々のぬい方やミシンの個体差により、ぬい幅がずれる場合があります。適切な幅で縫えるガイドの目印は、ご自身で確認しながら合わせてください。

ガイドの外側と合わせます。

使用上の注意

- ・カーソルのボタンを押さずにガイドを動かすと、故障の原因になります。
- ・本体に強い衝撃を与えると、破損の原因になります。万一、破損した場合は、ご使用にならないでください。
- ・ミシンにしっかりとセットされたことを確認してからご使用ください。破損や故障、怪我の原因になる場合があります。
- ・止めネジを強く締め過ぎると、ホルダーが破損する恐れがあります。適度にしっかりと締めてください。
- ・保管の際は、ガイドを閉じた状態にしてください。

121802