


●各部の名称

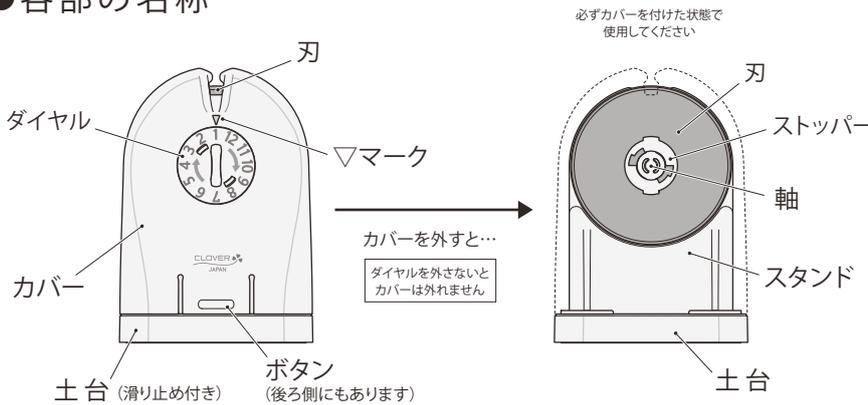

■使用上の注意

- およ様の手の届かない場所で使用・保管してください。
- 刃がセットされている部分の溝に指や爪を入れないでください。
- 金属製のワイヤーなどは破損の原因になりますので、カットしないでください。また、麻ひもなどの硬い紐類、太い紐類、樹脂製のコードも無理にカットすると破損や怪我の原因になりますので、おやめください。



金属製のワイヤー
麻ひもなどの硬い紐類
太い紐類
樹脂製のコード

- 素材によって、端がほつれたり、ばらけたりする場合があります。あらかじめ、糸端などで試してからご使用ください。


- 刃を交換する時は、取り扱いに十分注意してください。

●切れ味が悪くなったら...

ダイアルを時計回りに1目盛回しましょう。
刃が回転し、刃の新しい部分が使えるようになります。

※ 刃を回転させる時は、反対向き(左)に回さないようにしてください。
ダイアルが抜けてしまいます。
(ダイアルを回しすぎた場合は、時計回りにもう一周回して合わせてください。)

※ 出荷時、▽マークの下の目盛は“1”にセットされています。目盛が一順して“12”になり、切れ味が悪くなった時は、刃を交換してください。

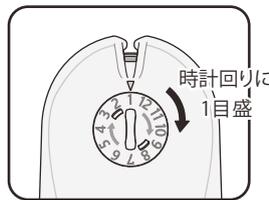

刃の交換には... 別売のクロバーロータリーカッター替刃〈45mm〉(57-503)をご使用ください。他社の替刃は使用できません。

●刃の交換方法


⚠ 刃の縁に指などが触れないように注意してください。



ダイアルを左に1目盛回し、引き抜きます。



前後のボタンを同時に押さながら、カバーを引き上げて外します。

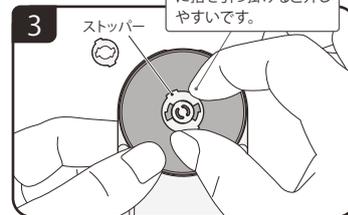


指で刃を押さえながら、ストッパーを取り外します。




刃を取り外し、新しい刃をセットします。


指で刃を押さえないと、刃ごと外れてしまいます。★1

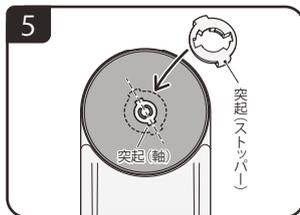

ストッパーの突起と軸の突起の方向を合わせ、はめ込みます。

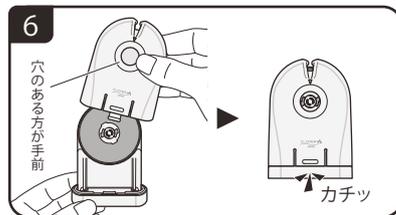

カバーを戻します。カチッと音がするまで土台にはめ込んでください。

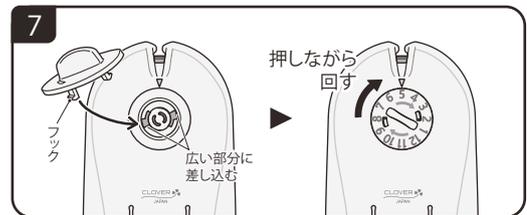

ダイアルのフックを穴の広い部分に差し込み、ダイアルを押しながら時計回りに回します。目盛を“1”に合わせ、ダイアルを手前に引いて外れなければ、完了です。★2

★1 刃ごと外れてしまった場合は、元の場所に戻し、パチンと音がするまでスタンドに押し込んでください。

★2 ダイアルが外れてしまう場合は、再度ダイアルを差し込み、ダイアルをもう少し強めに押しながら時計回りに回してください。