
## 部品名称

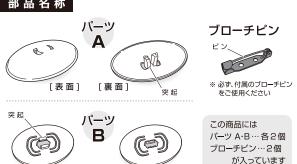


作り方 型紙は、台紙の表面にあります


[裏面]


1. 型紙に合わせて布地を切り、 端から4~5mm内側を一周 なみ縫いし、針を表に出し ます。布地の裏側の 中心にパーツAを 裏向きに置きます。


[表面]

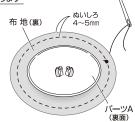

2. 糸を引き絞ってパーツA を布地で包み、糸がゆ るまないように玉止め をして、糸を切ります。








**4.** パーツAの裏面に、ブローチピンを セットしたパーツBをのせます。 パーツAの2つの突起と、ブローチ ピンの2つの穴を合わせます。

**5.** パーツBの突起を、 2つ同時に音が鳴 るまで奥に押し込 みセットします。

※ パーツを水平に持つと

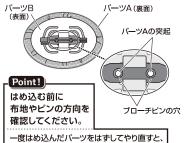




はずし方


使用中にはずれやすくなります。

布地の方向などを間違ってパーツをはめ込んでしまった場合は、 パーツをはずして再度やり直してください。

パーツBの下に、目打を差し込み、先端で持ち上げてはずします。

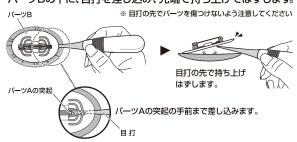

型紙を切って ご使用ください

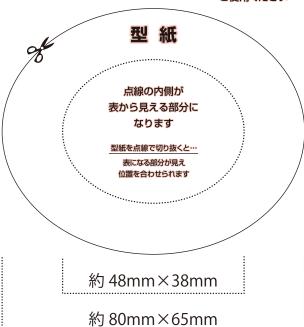

## 使用上の注意・

- 本体は高温により変形しますので、アイロンなどのご使用はお避けく ださい。
- 本体は柔軟な樹脂でできていますので、爪などの硬いものによって 傷つくことがあります。
- 過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や 硬い布地のご使用はお避けください。
- 洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
- 保管する際は、高温になるところや直射日光の当たる場所をお避け ください。

58-652 ブローチセット <オーバル 45・2個入>

081402