



「匠」輪針セット〈コンボ・ロング〉 取扱説明書

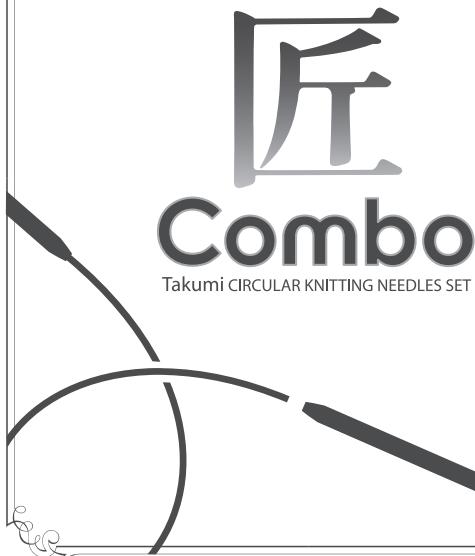


コードの取り付け方

- ① 針とコードのジョイント金具を合わせます。

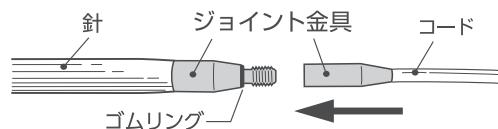


- ② 針側のジョイント金具をつかみ、コード側のジョイント金具を回してネジを締めます。

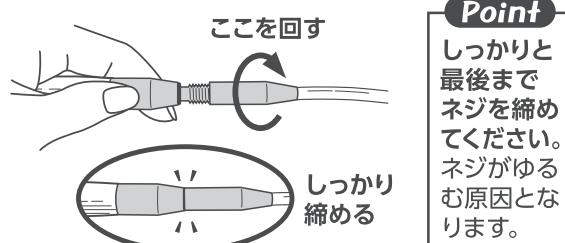

注意

コードの取り付け・取り外しの際は、絶対に竹針部分を回さないでください。

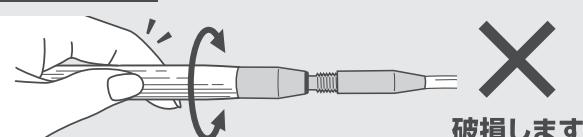

コードの取り外し方


針からコードを外すときは、取り付けたときと逆の手順をおこなってください。

<セット内容>

| | |
|--|---------|
| 編み針：4・5・6・7・8・9・10・11・12・15号 8mm・10mm | 各1組(2本) |
| 取扱説明書・保管上の注意 | 各1部 |
| 収納ケース | 1コ |

<コード収納ケース内容>

- ① 50cm用コード 1本 ⑥ ストッパー 1組(2コ)
- ② 60cm用コード 1本 ⑦ とじ針No.11(並太~極太用) 1本
- ③ 80cm用コード 1本 ⑧ とじ針No.15(中細~並太用) 1本
- ④ 100cm用コード 1本 ⑨ ヤーンカッターペンダント 1本
- ⑤ 120cm用コード 1本 ⑩ コード収納ケース 1コ

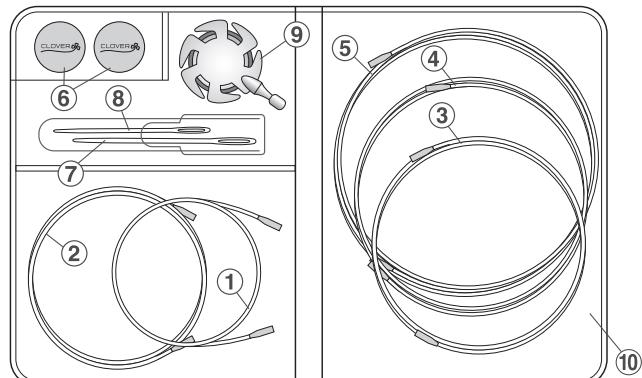


*コードのサイズは両端に〈コンボ・ロング〉の針を接合したときの全長です。

*〈コンボ・ロング〉と〈コンボ〉(別売)の針とコードは互いに付け替えて使用できます。

ストッパーの使い方

- ・編んでいる途中に、針をコードから取り外す場合は、ストッパーをご使用ください。コードの両端に取り付けることで、編み目がコードから外れません。

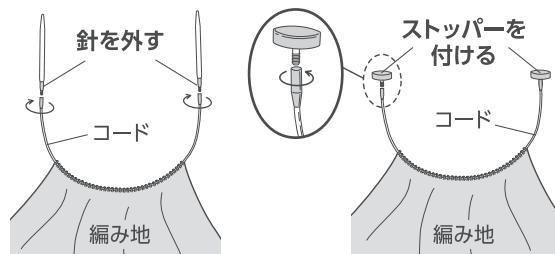

ヤーンカッターペンダントの使い方

- ・右図のように毛糸を溝に沿わせることで簡単に切ることができます。
- ・上部の穴にひもを通すとペンダントになります。編み物をするときや持ち運びの際に便利です。



注意
刃が入っているので、お子様の手の届かない所に保管してください。

●本体やケースは、高温多湿や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。●ケース内の乾燥剤は捨てずに針と一緒に保管してください。

▼商品に不都合な点がございましたら、クロバー(株)「お客様係」までお問合せください。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06)6978-2277

082402