

はじめに

- ・作り方説明書をあらかじめよく読んで作り始めてください。
- ・パーツは一度に切り離さず、使用するパーツごとに切り取ってください。
- ・パーツは破れやすいので丁寧に切り取ってください。
- ・作り方説明書の山折り、谷折りの指示に従ってしっかり折り目をつけてから組み立ててください。
- ・パーツに両面テープを貼る際は「両面テープ貼り位置」の線の中に丁寧に貼ってください。

内容物

- ・台紙（スタジオ：1枚 / 小物用：4枚（シート A～D））


組み立てに必要な道具

- ・両面テープ（10～12mm 幅程度）★クロバー両面テープ（12mm）（58-512）がおすすめです。
※両面テープの代わりに木工用接着剤でも作れます、組み立てに時間が掛かります。
- ・はさみ（両面テープの長さを調整する際に使用します。）


あると便利なもの

- ・ピンセット（小さいパーツをつかむ際にあると便利です。）
- ・カッティングマット（製作する際にマットを敷いて組み立てるとテーブルの保護にもなるのでおすすめです。）

ガイド線

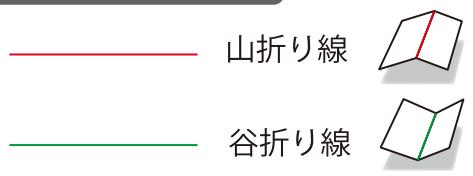

※パーツ自体にこの線は入っていません。
説明書をよく見て折ってください。

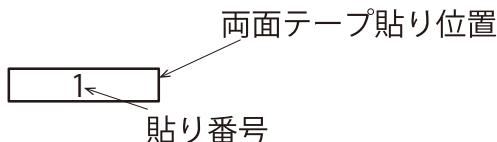


※枠内に合わせて両面テープを貼ります。
※同じ番号同士を番号順に貼り合わせてください。
※まとめて貼ると番号が分からなくなりますので、ご注意ください。

※クオリティを上げるポイント 紙の断面に印刷面と似た色を塗ると仕上がりが綺麗になります。


メインステージを作る

1. 「メインステージ」をシートから切り取り、山折り・谷折りになる部分を一つずつ丁寧に起こします。
(一部分を強く起こすのではなく、少しずつ全体的に起こしてください。)

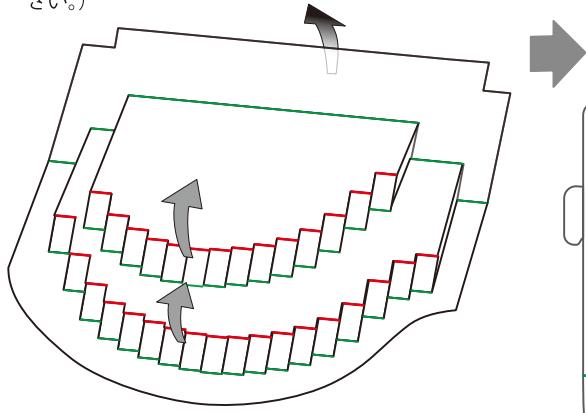

※表裏を間違えないようにしてください。


2. 図のように2つのステージが出来上がったら、貼り番号「1」「2」をスタジオの同じ番号に貼ります。

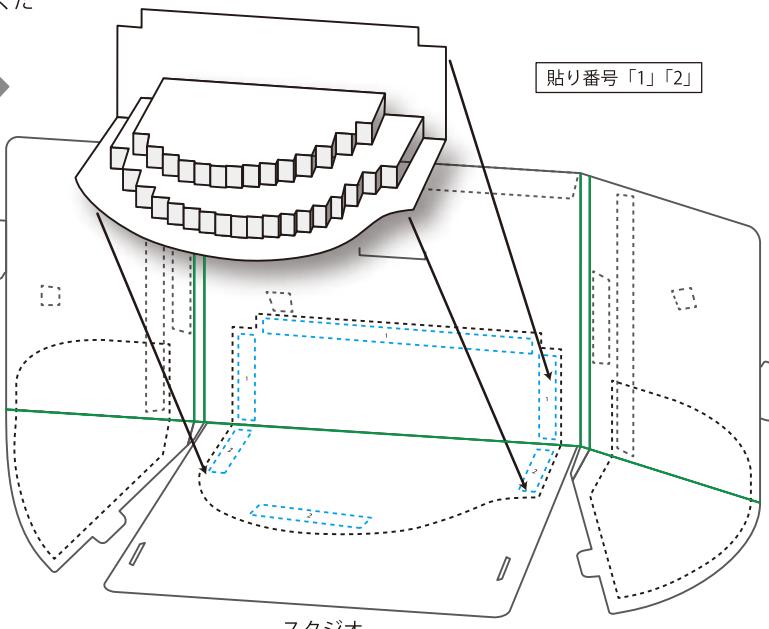

左右ステージを作る

1. 図のように「左ステージ」の3段のステップを起こします。

※表裏を間違えないようにしてください。

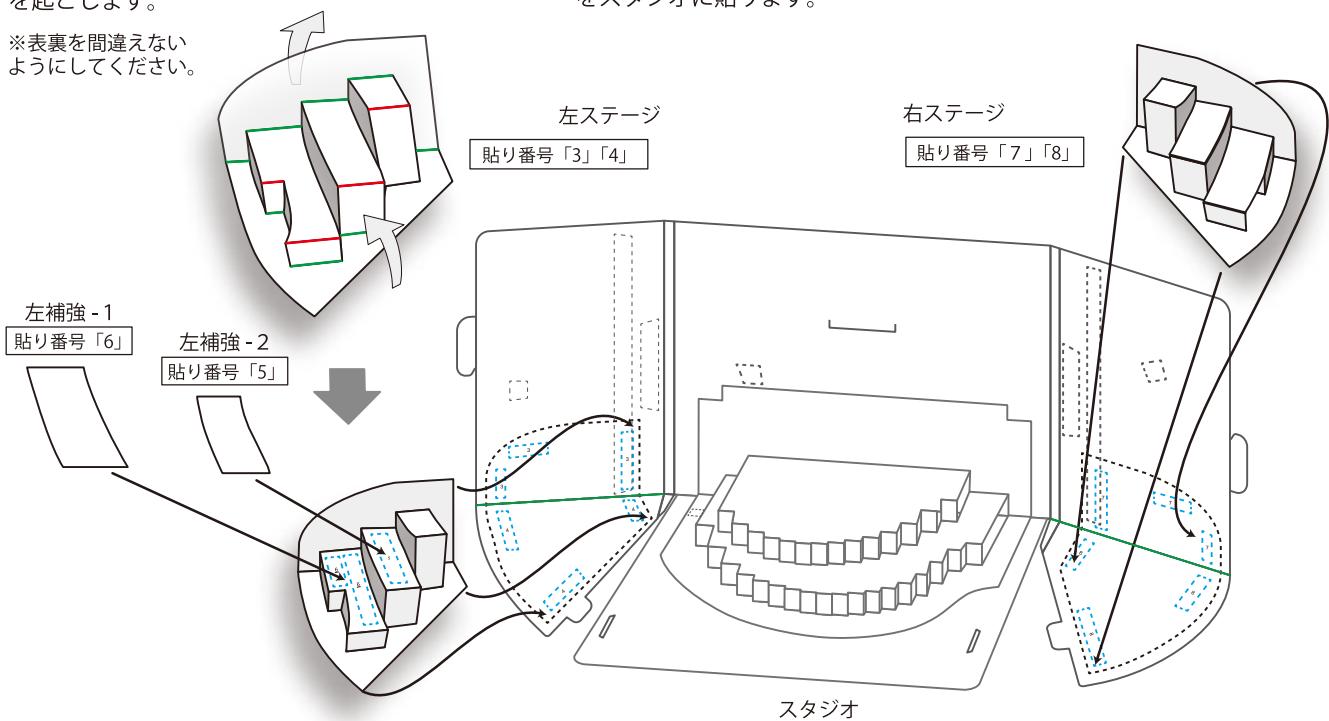


3. 出来上がった「左ステージ」と「右ステージ」をスタジオに貼ります。

2. 起こしたステップ部分に「左補強 - 1・2」を貼ります。
(「右ステージ」は「右補強 - 1・2」を貼り番号「9」「10」に貼ります。)

照明トラスとト音記号を作る

1. 「照明トラス - 左」のノリシロ部分を折り曲げ、スタジオに貼ります。
(「照明トラス - 右」も同じように貼ります。)

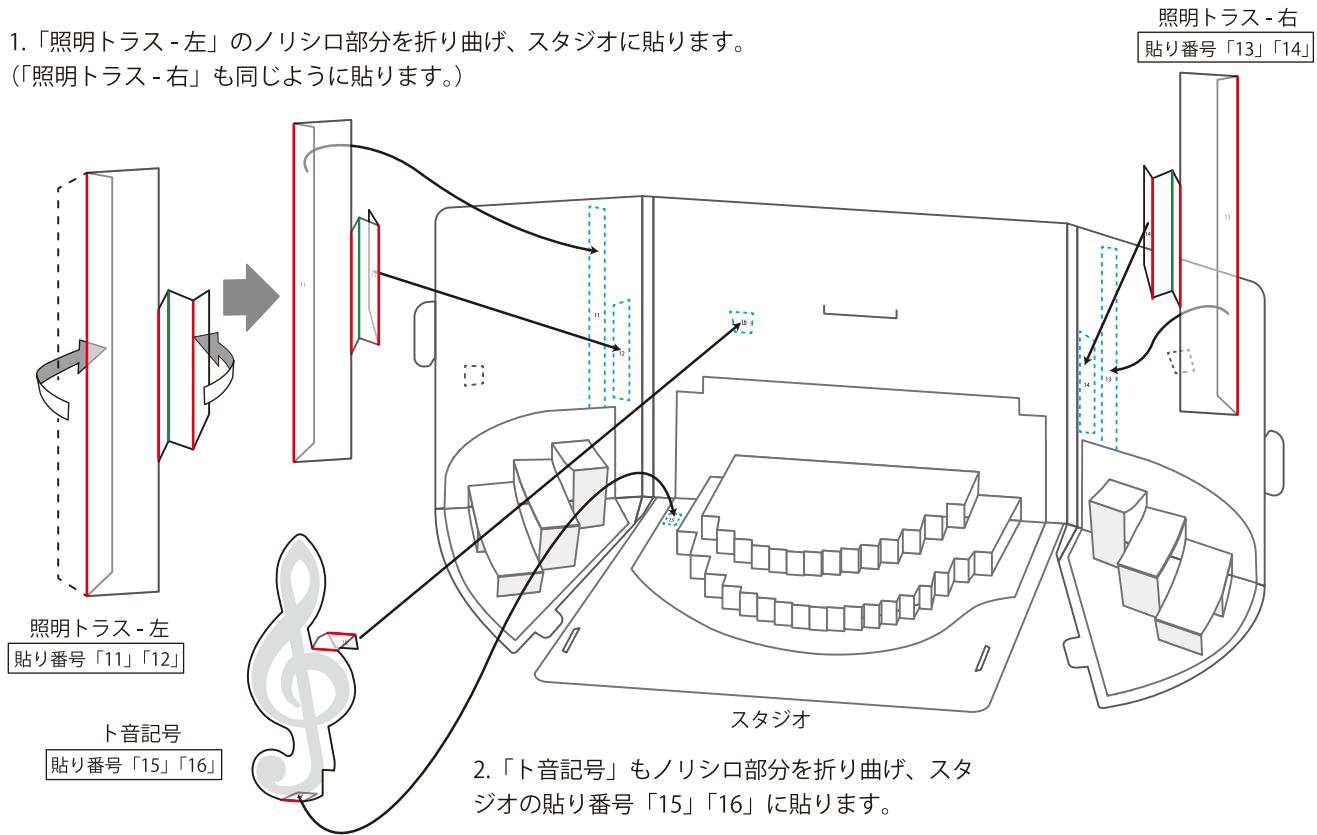

照明トラス - 右
貼り番号「13」「14」

112592

上フラップとモニターを作る

- 「モニター」の上部のノリシロを折り、「上フラップ」の貼り番号「17」に貼ります。次に「上フラップ」をスタジオの貼り番号「18」に貼ります。


※「上フラップ」に貼る前に、表裏どちらを正面にするか決めてください（一度貼ると剥せません）

表裏で2種の異なるデザイン

- ・文字ありのデザイン

- ・文字なしのデザイン

好きな面を表にすることができます

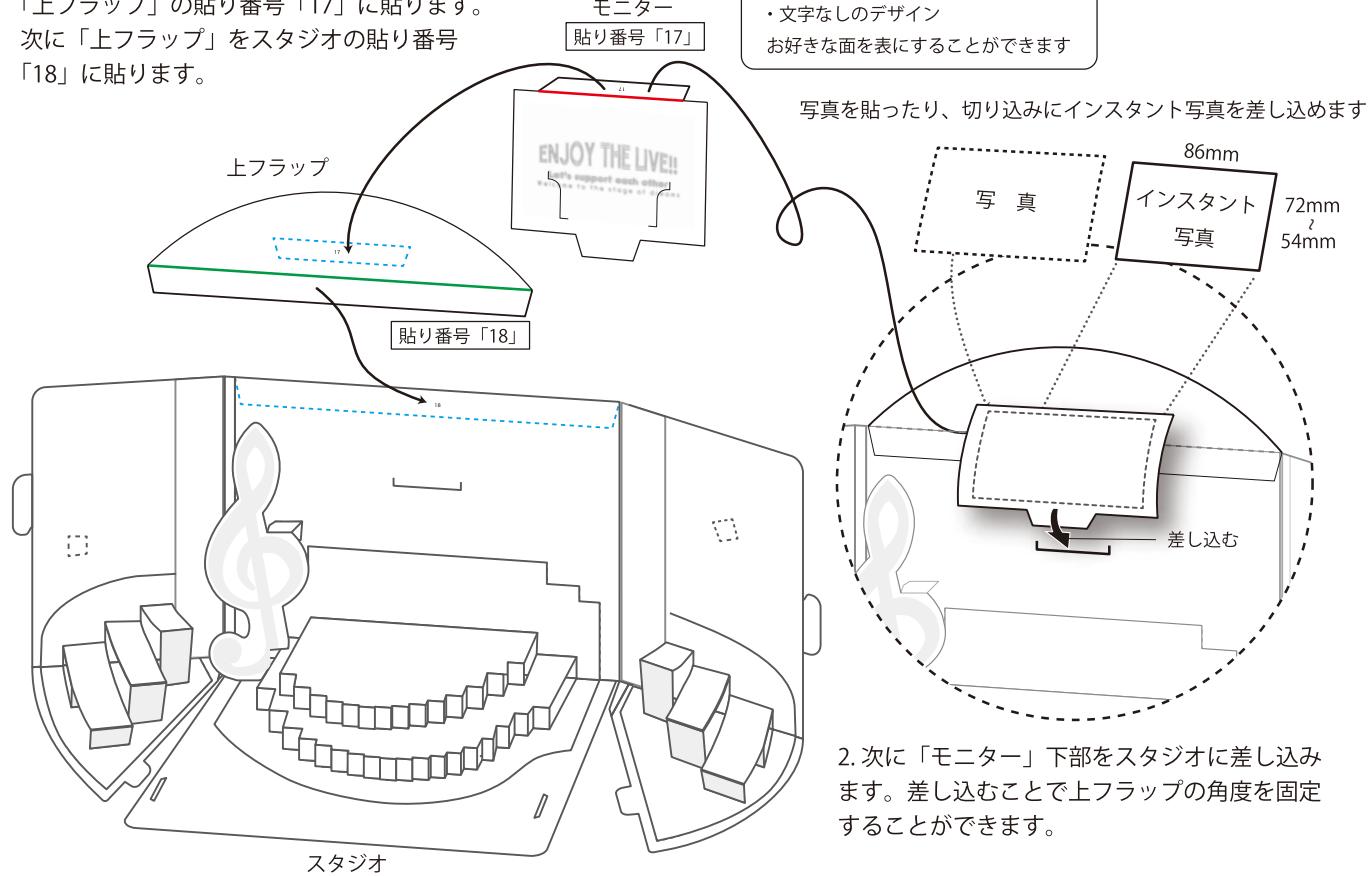


- 次に「モニター」下部をスタジオに差し込みます。差し込むことで上フラップの角度を固定することができます。

楽器と音符を配置する

- スタジオの左右を図のように差し込んだ後に「音符-1」、「音符-2」のノリシロを折ってスタジオに貼ります。



音符-1
貼り番号「20」

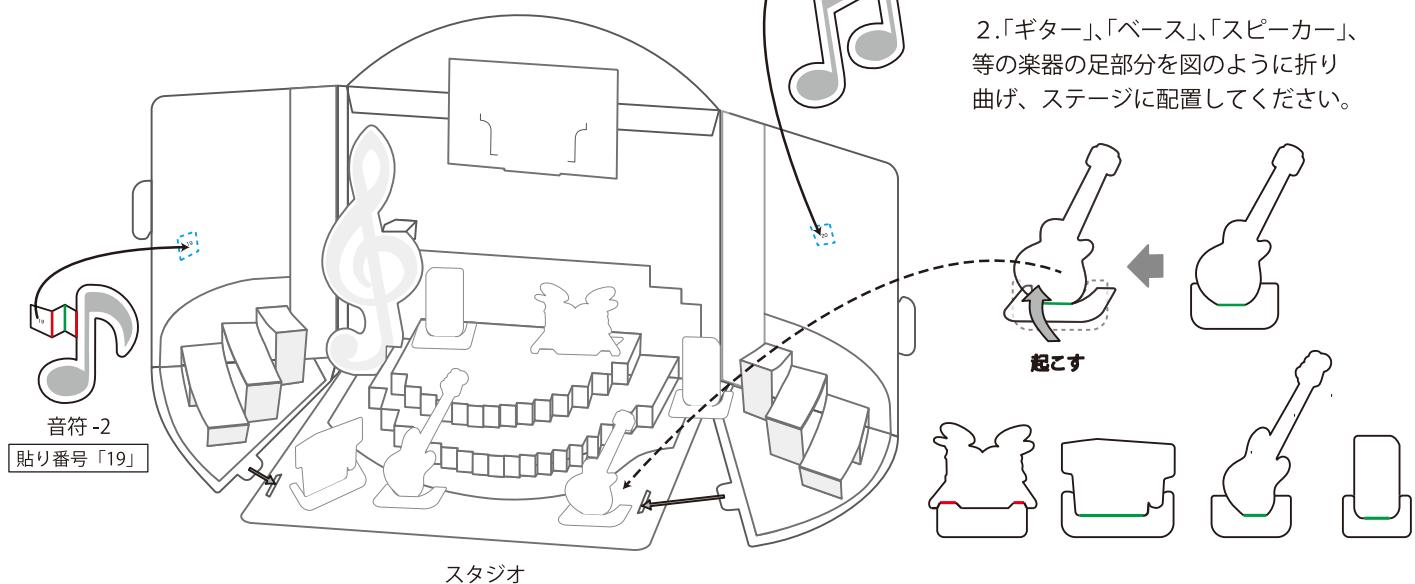

- 「ギター」、「ベース」、「スピーカー」、等の楽器の足部分を図のように折り曲げ、ステージに配置してください。


装飾部品やメッセージを配置する

1.「星リング-1・2」を図のように伸ばしてお好きなところに引っかけて飾れます。

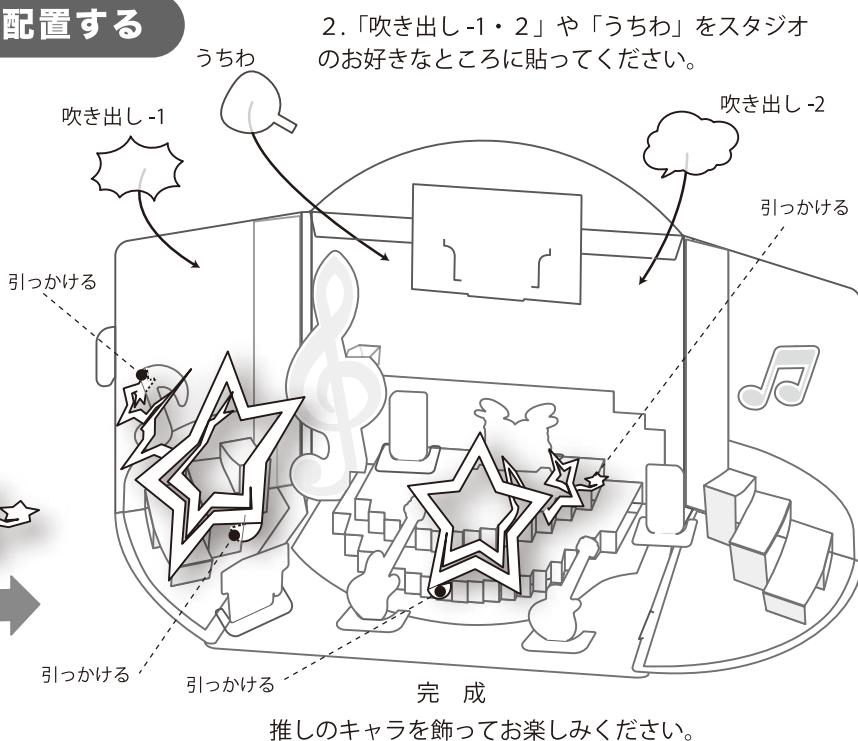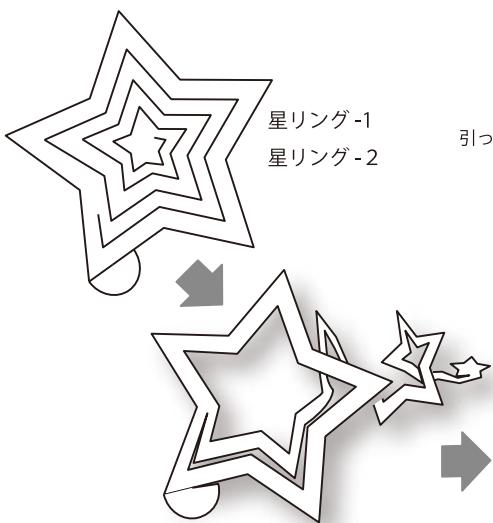


収納の仕方


1.はずせるタイプの部品を取り除きます。

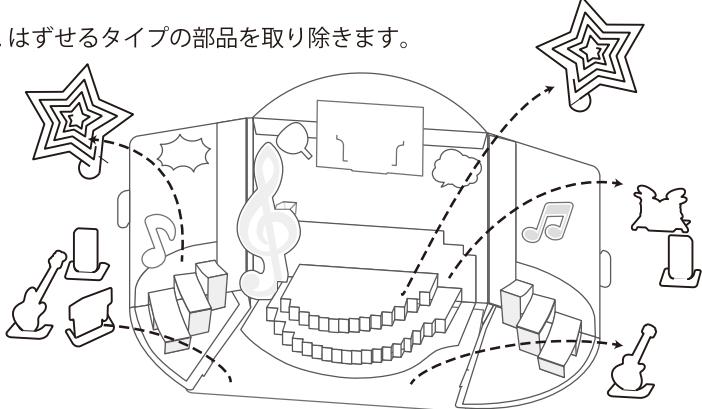


3.畳んだ底面の間に平らにした部品を入れ、左右の底面を畳みながら閉じてください。

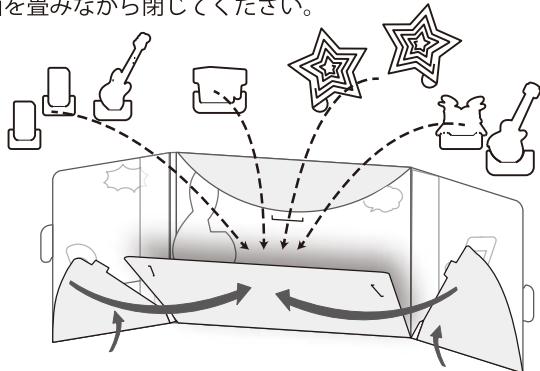

2.「上フラップ」の差し込みをはずして図のように畳み、つぎに中央底面を上に畳みます。

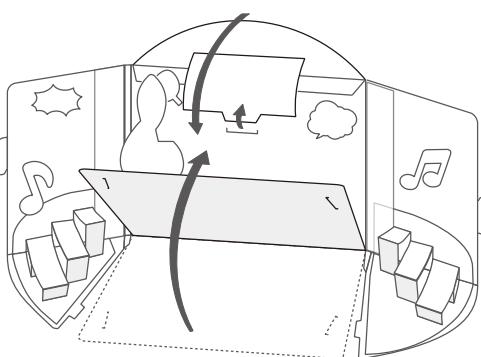

4.フックを図のようにかけて収納完了です。
外箱に入れて保管してください。

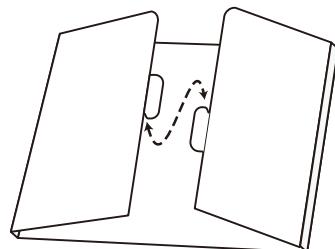

注意

●小さいパーツなど誤飲の恐れがありますので、小さなお子様やペットの手の届かないところで作業、保管してください。●本来の用途以外には使用しないでください。●紙の断面や先端が尖った部品などは、思わぬ事故の恐れがありますので取扱いにはご注意ください。●パーツが折れたり破れたりすると、組み立てられない可能性がありますのでご注意ください。●火気のあるところでの組み立て、保管は避けてください。火事の原因になることがあります。●完成後、無理な方向に曲げたり負荷を掛けると、破損の原因となりますのでご注意ください。●紙製のため、重いものを載せると変形・破損する恐れがありますのでご注意ください。●水に濡れないようご注意ください。●高温多湿・直射日光を避けて保管してください。●保管する際は、変色や変形を防ぐため、折り畳んだ状態で外箱に入れてください。

▼商品に不都合な点がございましたら、クロパー(株)
「お客様係」までお問合せください。

【発売元】 **クロパー株式会社**
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL. (06) 6978-2277

【製造元】 **株式会社 紙宇宙**
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-14
飯田橋KSビル2F

(注)本商品や作り方説明書を無断で複製し配布することを禁じます。
本商品を二次加工して販売することを禁じます。