



デザイン／山田あゆみ

出来上がりサイズ  
たて 21cm × 横 15cm

<用具>

布切はさみ、方眼定規、水性チャコペン  
アイロン、アイロン定規、あて布  
布用強力ボンド「貼り仕事」  
目打など

<材料>


布(綿や麻布がおすすめ)  
34cm × 35cm  
ファスナー 14cm  
カラーひも(中細) 1.4m  
綾テープ 42cm

布用強力ボンド「貼り仕事」でつくる  
**ミニポシェット**


【はじめに】布用強力ボンド「貼り仕事」をアイロン接着するときは、あて布をして中温（約140～160°C）でおこなってください。ボンドがはみ出た場合はすぐに濡らしたタオルなどできれいに拭き取ってください。  
※商品台紙に記載の「使用上の注意」・「使用方法」を必ずお読みください。

<作り方>

- ①下図のように本体A、B各1枚を裁ちます。
- ②出来上がり線と、上辺、底にアイロンで折り目を付けておきます。

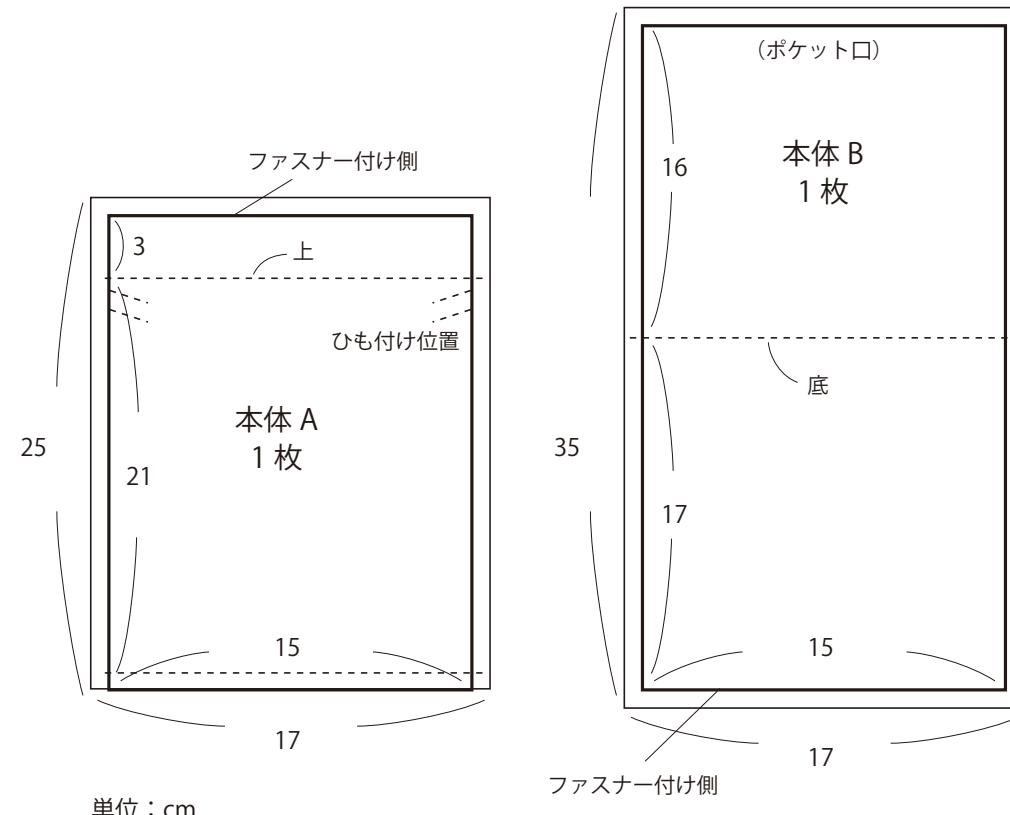


③本体 A・B のファスナー付け側ののりしろを折り、「貼り仕事」で接着し、さらに、ファスナーと本体 AB を接着します。

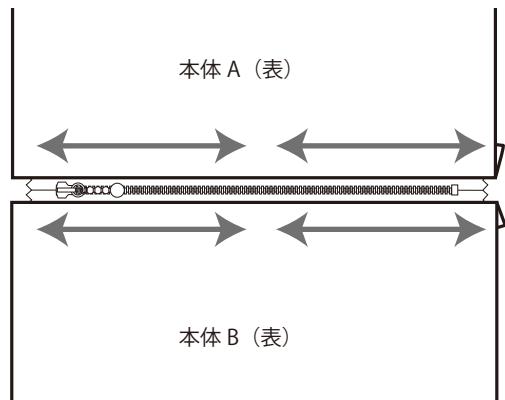

中央に合い印をつけて  
4分の一ずつ貼って、  
アイロン接着するときれいに  
仕上がります。


⑥両端ののりしろを折り込んで  
できあがりに形を整え、ひも付け位置にカラーひもをはさみ  
貼り仕事で接着します。

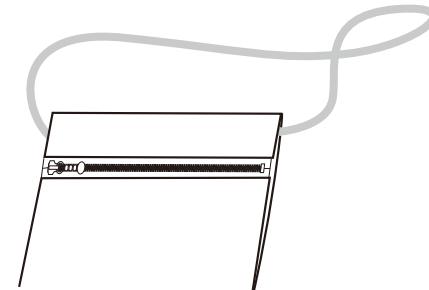


⑦裏返して、綾テープでのりしろをはさんで貼り仕事で  
貼り付け、端の始末します。



④本体 B のポケット口を二つ折りにして貼り仕事で貼ります。  
⑤本体 A の下 1cm を本体 B の底部部分に貼ります。

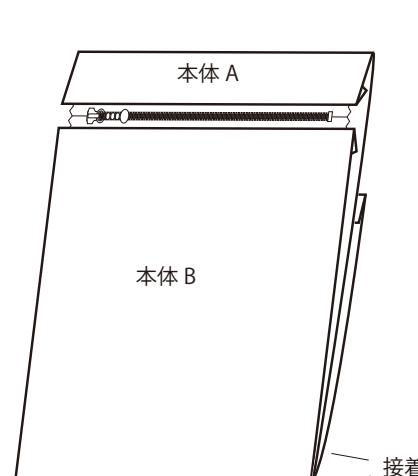

【断面図】

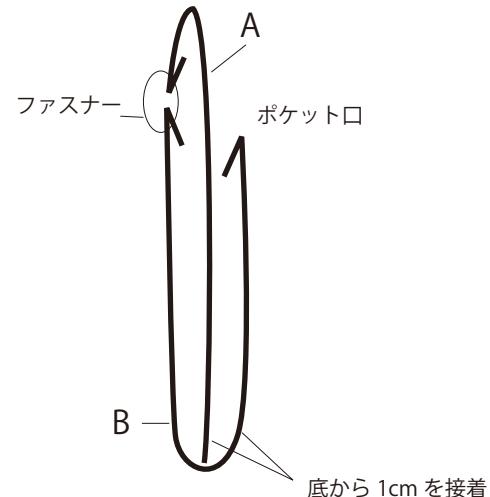

⑧アイロンで圧着したあと、24時間おくとよりしっかりとなります。  
仮止めクリップなどで固定して圧着状態を保つとよいです。

