

布用強力ボンド「貼り仕事」でつくる

トラベルサブバッグ

【はじめに】布用強力ボンド「貼り仕事」をアイロン接着するときは、あて布をして中温（約 140～160℃）でおこなってください。ボンドがはみでた場合はすぐに濡らしたタオルなどできれいに拭き取ってください。

※商品台紙に記載の「使用上の注意」・「使用方法」を必ずお読みください。

<作り方>


①右図のように本体 1 枚、持ち手 2 枚を裁ちます。

②持ち手を作ります。



アイロンとアイロン定規を使って、3cm 折り、さらに 3cm 折って、余った 1cm を折り込み、貼り仕事で貼ります。

2 本作ります。短い辺はそのまま OK。

③本体ののりしろ、脇部分をアイロンで折ります。外表に二つ折にし、のりしろを折りこんで貼ります。

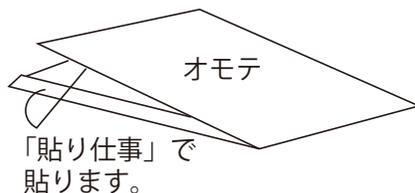

④アイロンで圧着し、固定されたら裏返し、底を 7cm 折り上げ、のりしろ同士を貼ります。

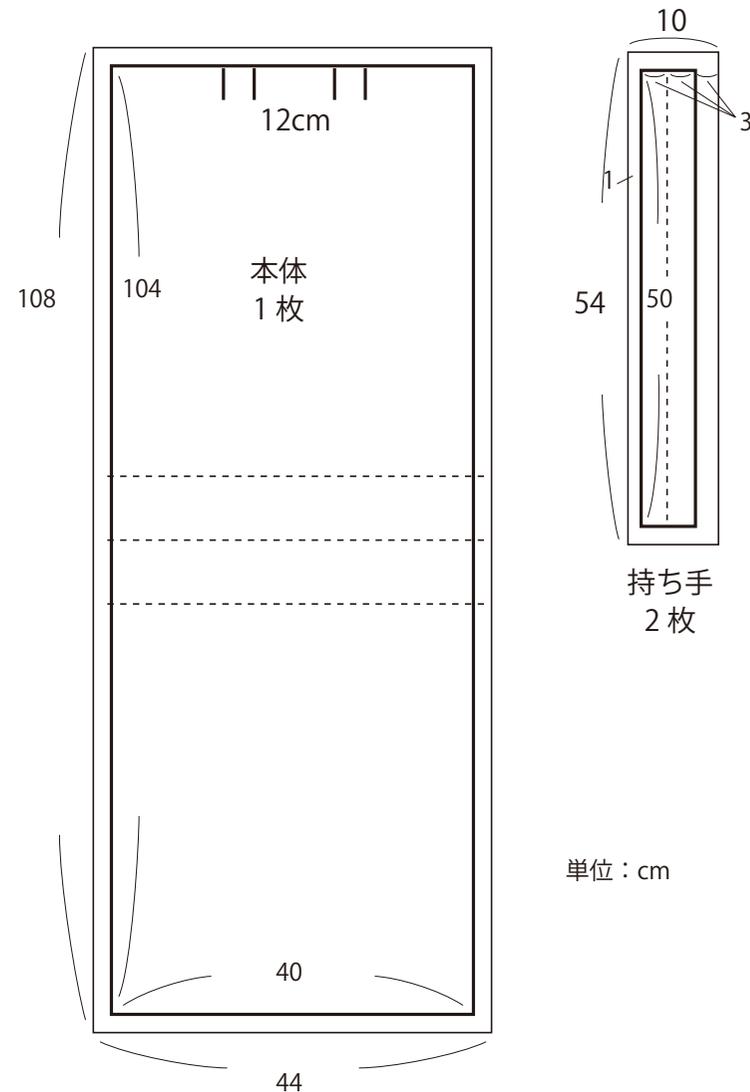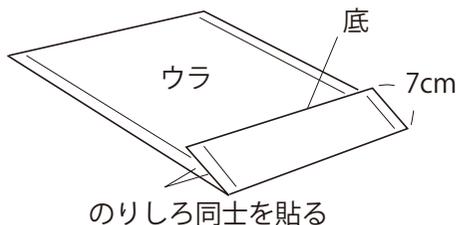

デザイン／山田あゆみ

出来上がりサイズ

たて 45cm× 横 40cm× マチ 14cm


<用具>

布切はさみ、方眼定規、水性チャコペン
アイロン、アイロン定規、あて布
布用強力ボンド「貼り仕事」
目打など


<材料>

布110cm幅 54cm
綾テープ18mm幅 2m

⑤両脇ののりしろは、上から 2.5cm のところまで 1cm 幅に切っておきます。

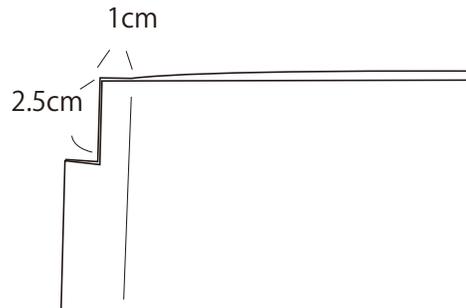

⑥両端ののりしろを綾テープではさんで貼り仕事で貼り、始末します。

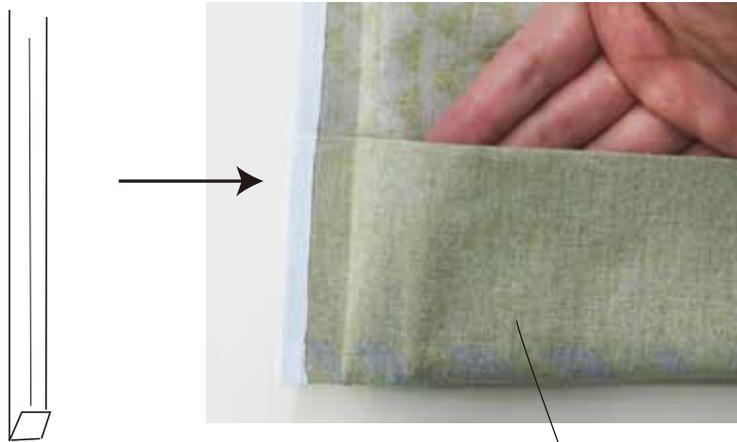


綾テープの端を 1cm 折り、のりしろをはさみます。

底を折り込んだ部分

⑦口回りの 2cm ののりしろを折り込み、貼り仕事で貼ります。

⑧持ち手を図の位置に貼ります。

口回りの布端を隠すように綾テープを貼って処理します。

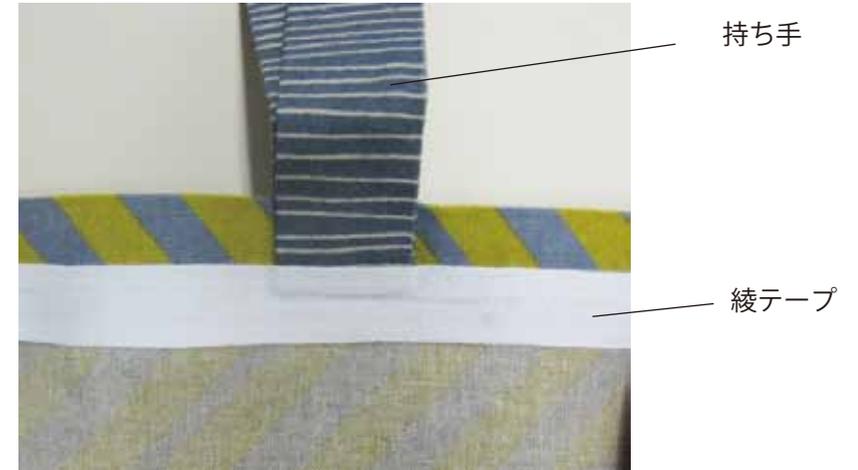

⑨アイロンで圧着したあと、24 時間おくとよりしっかりつきます。

仮止めクリップなどで固定して圧着状態を保つとよいです。



クロバー株式会社

布用強力ボンド「貼り仕事」でつくる トラベルサブバッグ 2-2