

布用強力ボンド「貼り仕事」でつくる

ファスナーポーチ

【はじめに】布用強力ボンド「貼り仕事」をアイロン接着するときは、あて布をして中温（約 140～160℃）でおこなってください。ボンドがはみでた場合はすぐに濡らしたタオルなどできれいに拭き取ってください。

※商品台紙に記載の「使用上の注意」・「使用方法」を必ずお読みください。



デザイン／山田あゆみ

出来上がりサイズ

大：たて 15cm× 横 19cm

小：たて 10cm× 横 13cm

<用具>

布切はさみ、方眼定規、水性チャコペン
アイロン、アイロン定規、あて布
布用強力ボンド「貼り仕事」
目打など

<材料>

布 大：31×21cm


小：21×13cm

綾テープ18mm幅 大：30cm、小：20cm

ファスナー 大：18cm、小：12cm

<作り方>



- ①右図のように裁断します。
- ②のりしろは全てアイロンで折ります。
- ③図の点線部分でもアイロンで折り、出来上がりの形にします。
- ④まず、ファスナーを貼ります。

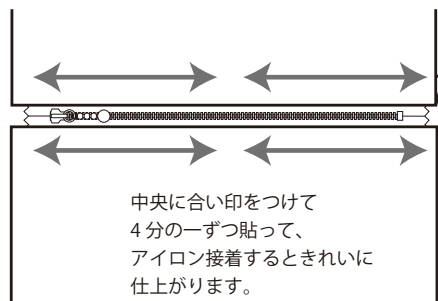

- ⑤のりしろを出来上がりに整えて、貼り仕事で両脇を貼ります。

- ⑥アイロンで圧着し、固まったら裏返して両脇を綾テープで貼って端処理します。

- ⑦アイロンで圧着したあと、24時間おくとよりしっかりつきます。
仮止めクリップなどで固定して圧着状態を保つとよいです。

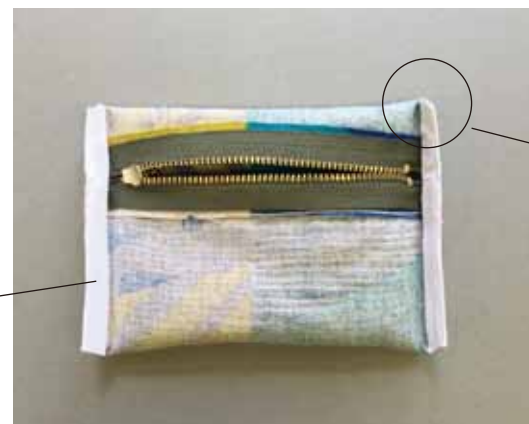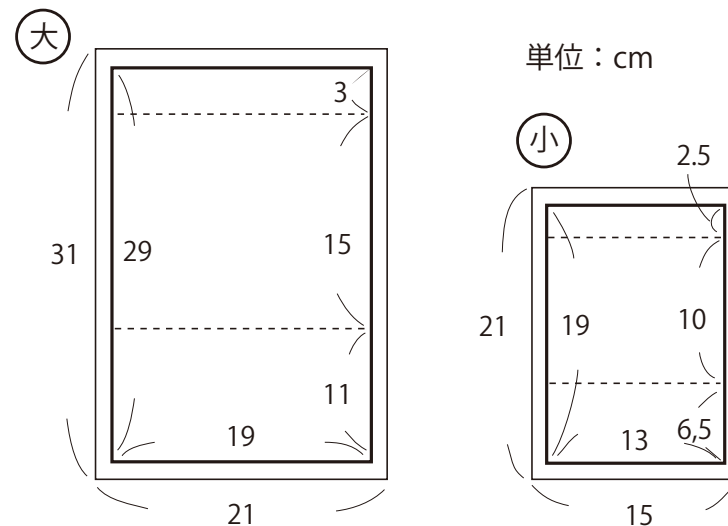

四隅を斜めに
カットします