


上げき袋




出来上がりサイズ たて 28cm よこ 22cm (持ち手含まず)

【作り方】 ①表地にベルトをつけます。

1 表地の柄の向きを確認してから、ベルトを付ける位置にしるしをつけます。

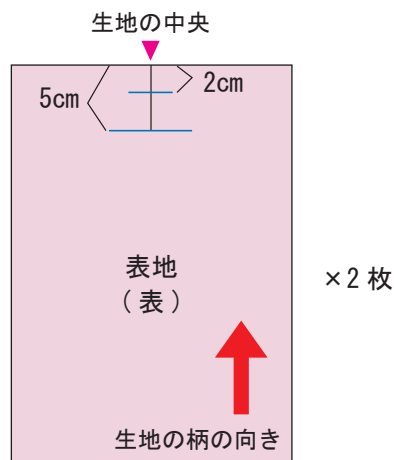

2 生地端から 2cm のところにベルトを置き、待針でとめてから、5cm のしるしのところを縫います。

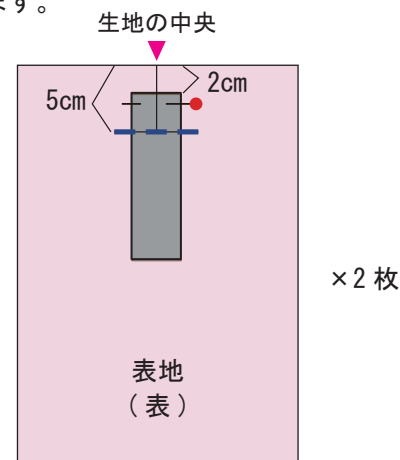

< 用具 >

方眼定規 50cm
<https://clover.co.jp/products/25052>




水性チャコペン<青 細>
<https://clover.co.jp/products/24412>

アイロンチャコペン (濃い色の布用)
<https://clover.co.jp/products/24421>



なめらか目打
<https://clover.co.jp/products/21131>

アイロン定規
<https://clover.co.jp/products/25057>

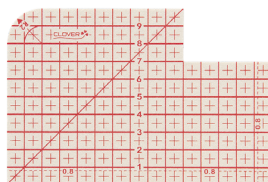

カットワークはさみ
<https://clover.co.jp/products/36666>

布切はさみ「ブラック」
<https://clover.co.jp/products/36191>



待針、ピンクッション
 アイロン、アイロン台、ミシン

ミシン針 14


< 材料 >

表地 たて 34cm × よこ 24cm 2枚
 裏地 たて 66cm × よこ 24cm 1枚
 ※表地・裏地ともオックスを使っています。
 ベルト 25mm 幅 30cm 1本
 " 11cm 1本
 コード(ひも) 10cm
 カラーDかん 25mm 1個
 ミシン糸 60番

※9 アイテム作るときの必要な用尺、裁断は作り方 PDF の「できあがりサイズ&裁ち合わせ図」をご覧ください。


②袋に仕立てます ※表地（外袋）・裏地（内袋）とも

3 ベルトを半分に折り、ベルトの端と表地を ☒ 印に縫い合わせます。11cmのベルトには、縫い合わせる前にDかんを挟んでください。

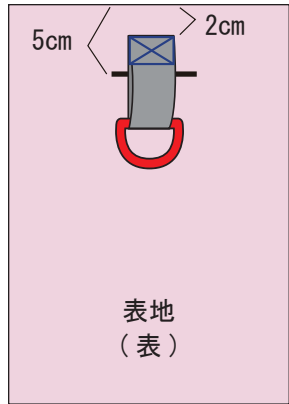


【☒ 印の縫い方】

※持ち手をしっかりさせるために ☒ 印に縫います。

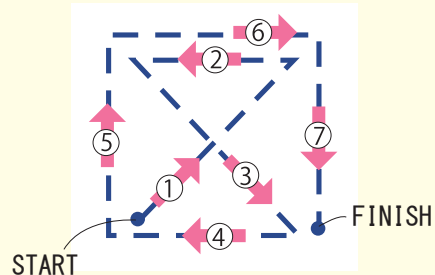


縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

1 表地を中表に合わせて、ぬいしろ1cmで三辺を縫います。裏地は半分に折り、両端をぬいしろ1cmで縫います。

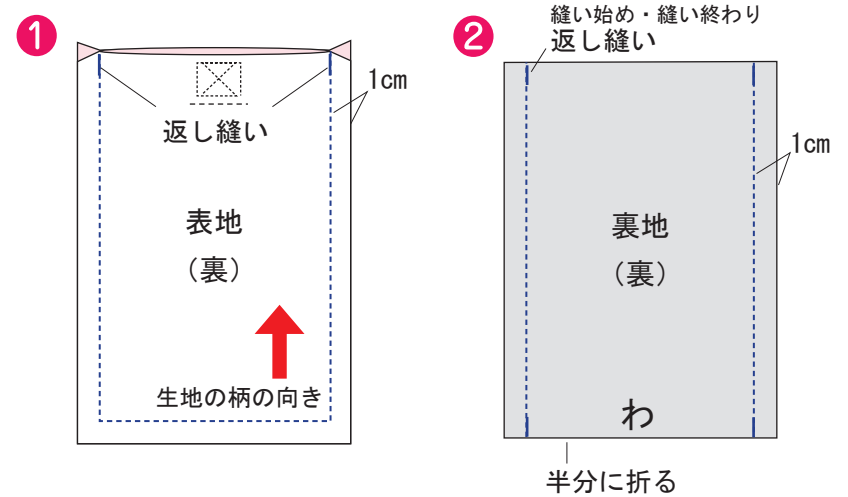


2 外袋・内袋ともぬいしろを割ってから袋口を5cm折り、アイロンをかけます。

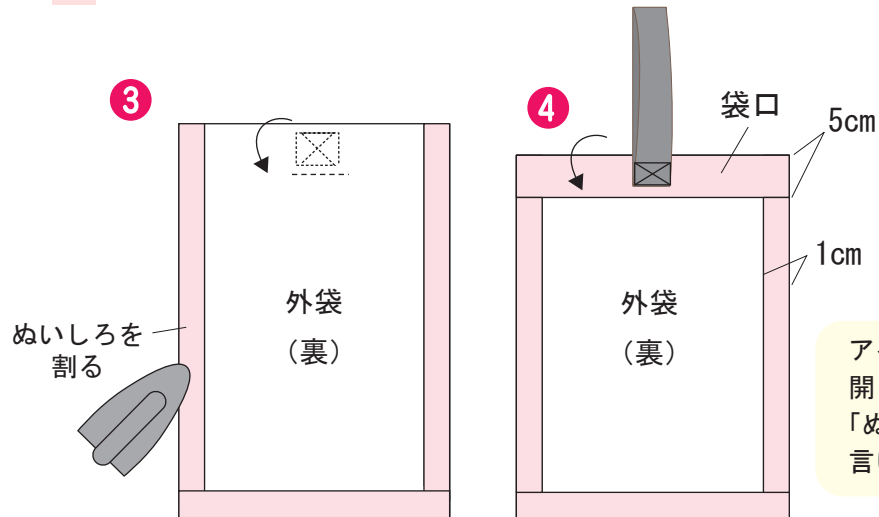

アイロンでぬいしろを開くことを「ぬいしろを割る」と言います。


③マチを作ります。 ※外袋（表地）・内袋（裏地）とも

1 図のように縫って、6cm幅のマチを作ります。

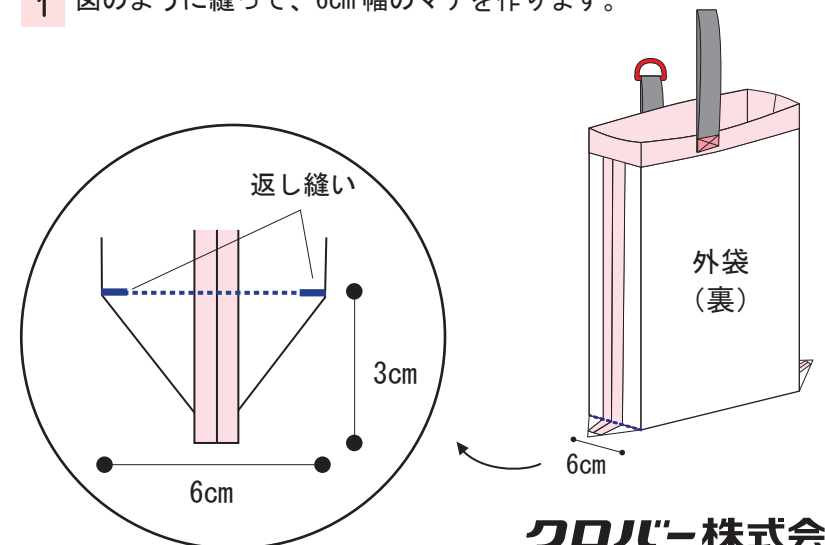


④外袋を表に返し、内袋を中に入れて待針でとめます。


2 めいしろを1cm残して先端をカットし、ジグザグミシンをかけます。

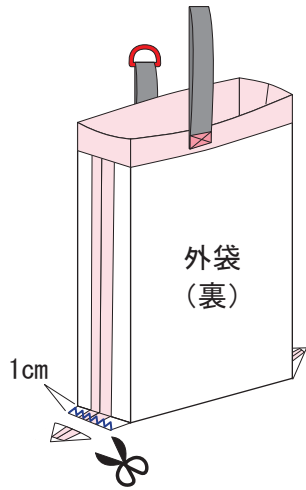

1 外袋を表に返し、内袋を中に入れます。

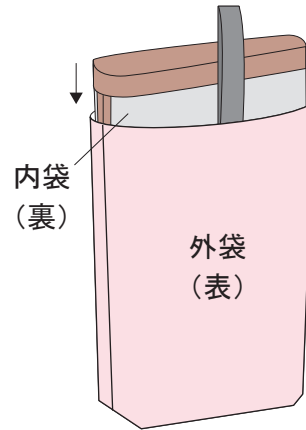

2 袋口を合わせて整え、待針でとめます。

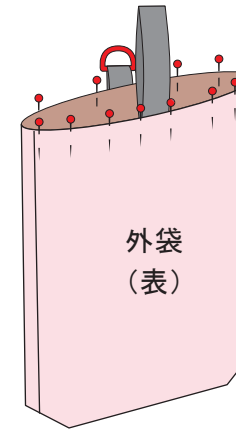

⑤ひもを外袋と内袋の間に挟み、袋口を0.2cmのところまで一周縫ったら完成です。

