


＜サイズ変更をする場合＞

用尺は作り方 PDF の「できあがりサイズ＆裁ち合わせ図」をご覧ください。

お弁当箱の測り方


1. マチ

お弁当箱を真上から見て
奥行きを測ります。




2. よこ

お弁当箱を真上から見て
長辺を測ります。

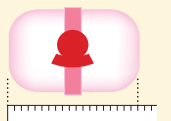

3. たて

右図のようにお弁当箱の
長辺にメジャーを当てて
ゆったりめに採寸します。
この長さの半分が縦幅です。




出来上がりサイズ たて 22cm よこ 32cm

＜用具＞

方眼定規 30cm

<https://clover.co.jp/products/25053>



水性チャコペン＜青 細＞

<https://clover.co.jp/products/24412>

アイロンチャコペン（濃い色の布用）

<https://clover.co.jp/products/24421>


なめらか目打

<https://clover.co.jp/products/21131>



アイロン定規

<https://clover.co.jp/products/25057>

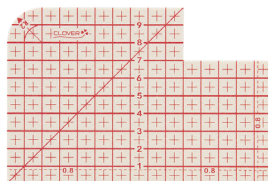

カットワークはさみ

<https://clover.co.jp/products/36666>

布切はさみ「ブラック」

<https://clover.co.jp/products/36191>



待針、ピンクッション

アイロン、アイロン台、ミシン

ミシン針 11

＜材料＞

表地 たて 17cm× よこ 34cm 2枚

裏地 たて 60cm× よこ 34cm 1枚

※表地・裏地ともオックスを使っています。

コード（ひも） 70cm 2本


ループエンド 2個

ミシン糸 60番

※9 アイテム作るときの必要な用尺、裁断は
作り方 PDF の「できあがりサイズ＆裁ち合わせ図」
をご覧ください。


【作り方】

①表地と裏地の端を全てジグザグミシンで処理します。

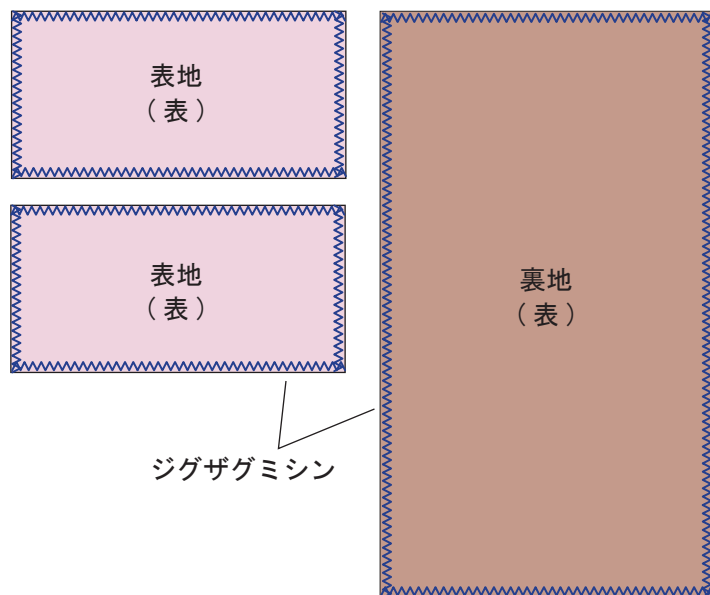


②表地の底を縫い合わせます。

1 表地を中表に合わせ、底をぬいしろ 1cm で縫い合わせます。
このとき、柄の向きにご注意ください。

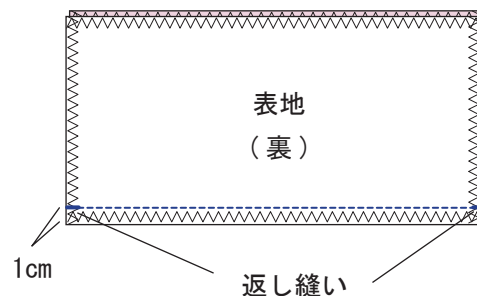


※柄を上向きにして中表に合わせます。

2 上側を 1cm 折ってアイロンをかけ、
折り目をつけます。

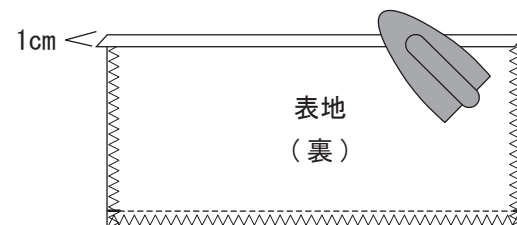


③裏地を袋（内袋）に仕立てます。


1 裏地を中表にして半分に折り、
両端をあき止まりまで縫います。

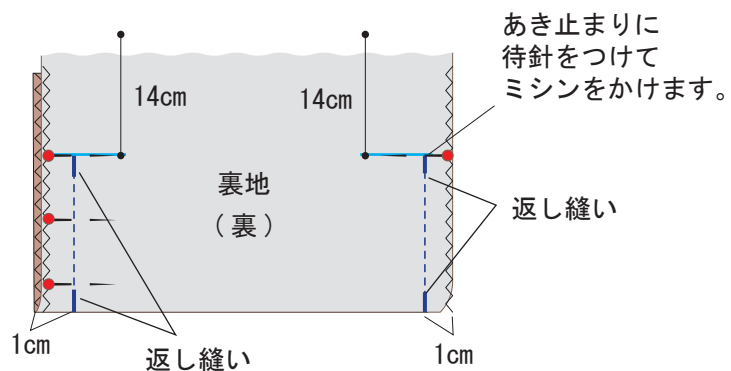

2 底の両端の角にマチのしるしを付けます。

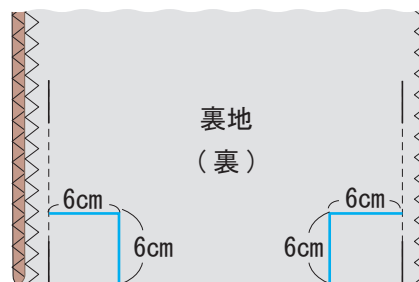


3 底の角を三角に折り、ぬいしろを割って
からマチを縫います。
※角はカットしません。

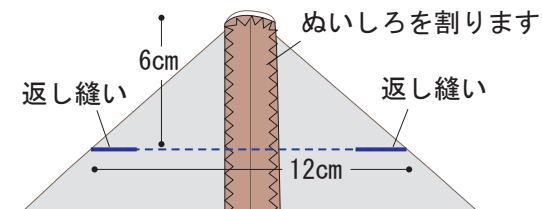

④表地を袋（外袋）に仕立てます。


- 1 表地を中表にして半分に折り、
両端を縫います。

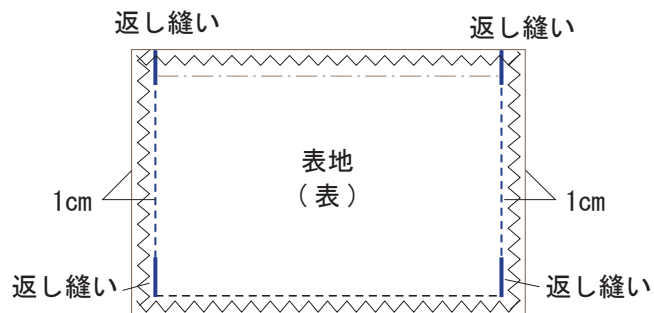

- 2 裏地 (③の [2]・[3]) と同様にマチを作ります。


⑤ひも通し口を縫います。（内袋のみ）

- 1 内袋のあき部分のぬいしろをアイロンで
割り、あき止まり位置にしるしを付けます。

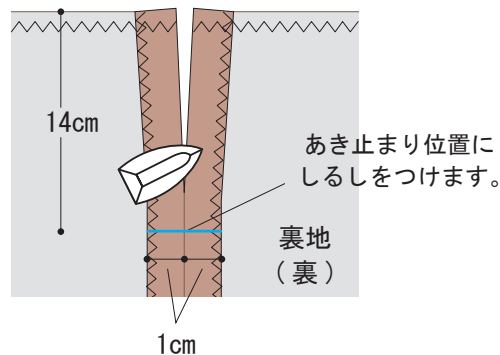


- 2 ひも通し口を図のようにミシンで縫います。
もう一方のあき部分も同様に縫います。

こちらから縫った方が縫いやすいです。

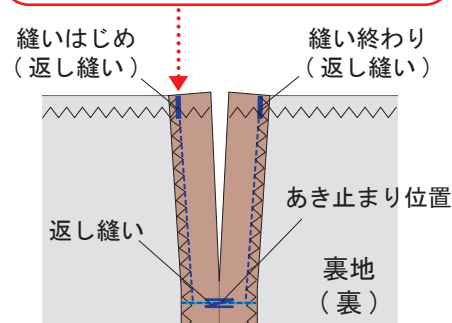


⑥外袋と内袋を縫い合わせます。


- 3 袋口を 8cm 折って待針でとめ、
図のように縫います。

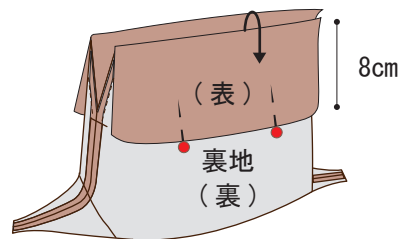

- 1 外袋の口を内側に 1cm 折り込んでから、
内袋を外袋の中に入れ、待針でとめます。

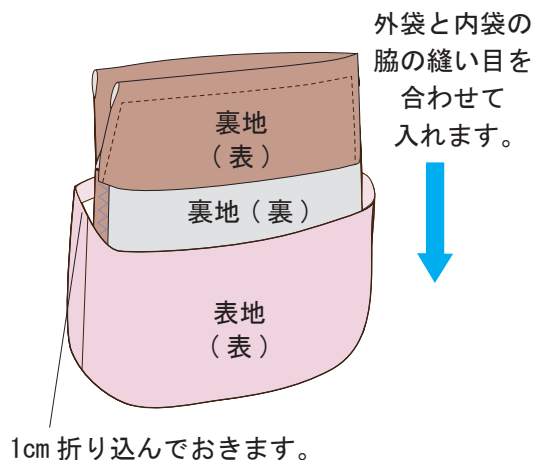


- 2 一周縫い合わせます。

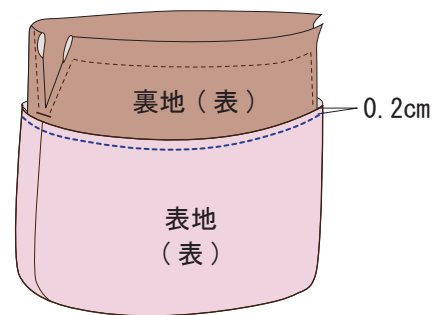


⑦ひもを通します。

ひもの両端をループエンドに
通して、先を結ぶと完成です。

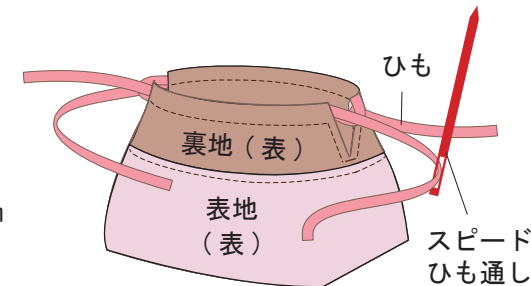

ループエンドは
小さいほうの穴から
ひもを通し、
先を結びます。

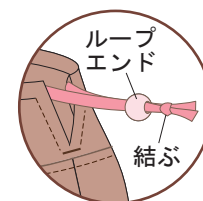

クロバー株式会社

入園入学グッズ作り お弁当袋 3-3