



できあがりサイズ
タテ32×ヨコ22cm

ポケットを2つに区切ってあり、充電パーツやその他のツールなどを分けて入れられます。

【用具】

25-052 方眼定規<50cm>
<https://clover.co.jp/products/25052>

24-412 水性チャコペン〈青・細〉
<https://clover.co.jp/products/24412>

37-188 むいしろガイド〈位置決めプレート付〉
<https://clover.co.jp/products/37188>

25-057 アイロン定規
<https://clover.co.jp/products/25057>

布切はさみ、糸切はさみ、目打、リッパー、待針、ピンクッション、縫い針

ミシン、アイロン、アイロン台など


【材料を用意する】 以下の材料を用意します。

- ・外袋用生地 (キルティング)…タテ 35× ヨコ 24cm(2 枚)
- ・ポケット用生地 (キルティング)…タテ 24× ヨコ 24cm(1 枚)
- ・内袋用生地 (オックスフォード)…タテ 35×24cm(2 枚)
- ・ベルト 25mm…35cm(2 本)
- ・ひも (中細)…14cm(1 本)
- ・ボタン 25mm…1 個
- ・ミシン糸、手縫い糸


【ポケットを作る】

① ポケット口にジグザグミシンをかけ、1cm折ります。


② 0.5cmのところを縫います。
※縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします

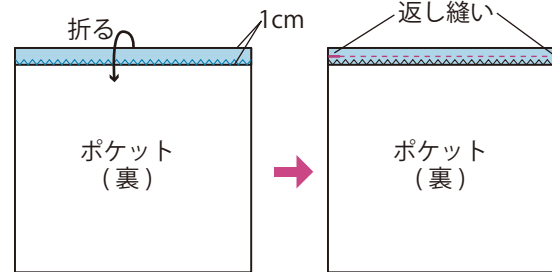

③ ポケットを外袋生地に
合わせて縫います。

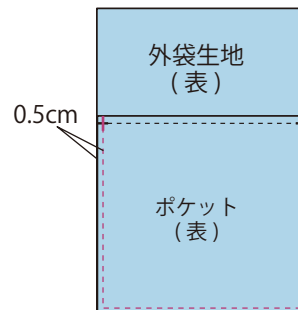


④ ポケットを区切ります。
※ 縫い始めだけ返し縫い
します

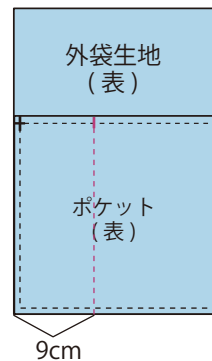

【持ち手とボタンを付ける】


① 外袋用生地に中心のしるしを
付け、2cmのところにアイロンで
折りグセを付けます。

※ 2枚とも同じように
します。

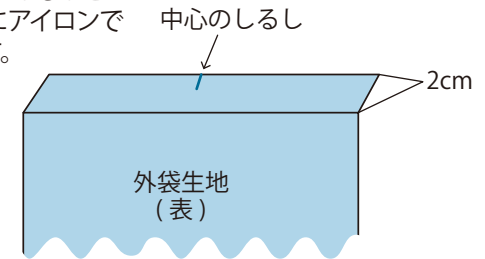


② 中心のしるしから3.5cm
ずつ離れたところに、ベルト
を縫い付けます。
縫い始めと縫い終わりを
1針ずつ返し縫しておく
と、作業中にほつれ
ません。

※ ベルトはねじれない
ように気を付けて
ください。


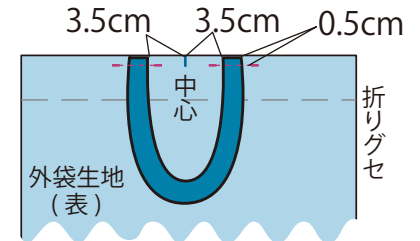


③ ポケットを付けた方の外
袋生地に、ボタンを縫い
付けます。
付け位置は生地の中
心で、付けた折りグ
セから5cmくらい下
です。




※ ボタンのサイズなど
によって、付け位置
を調節してください。

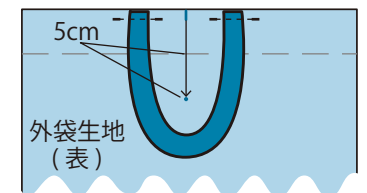

【内袋を仕立てる】

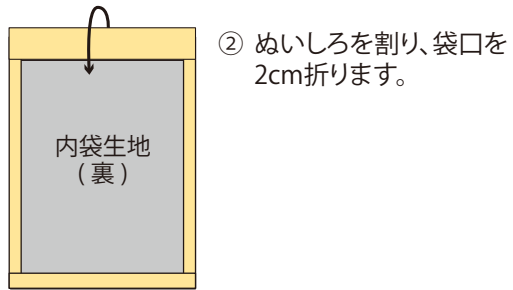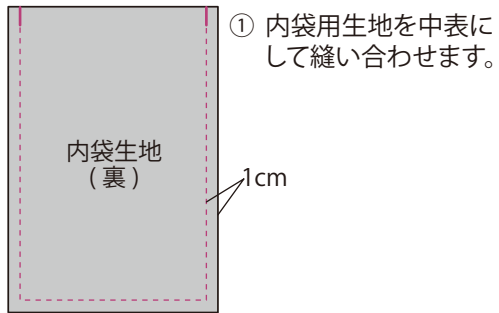

【外袋を仕立てる】

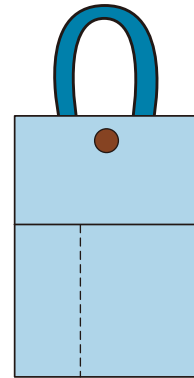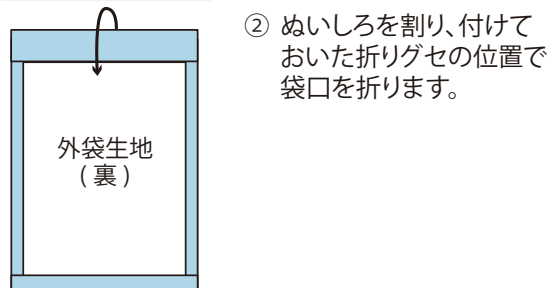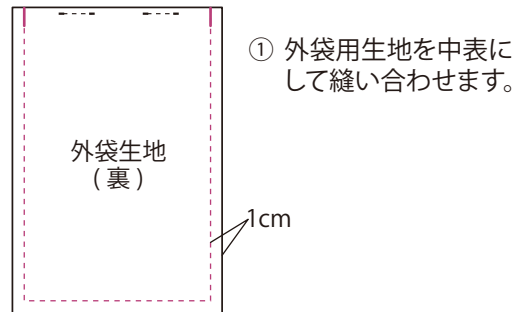

③ 外袋を表に返します。


袋の角は、目打で整えます。

袋の角を整える時には、N-なめらか目打が生地を傷めにくくお勧めです。




<https://clover.co.jp/products/21131>

【袋口を縫う】

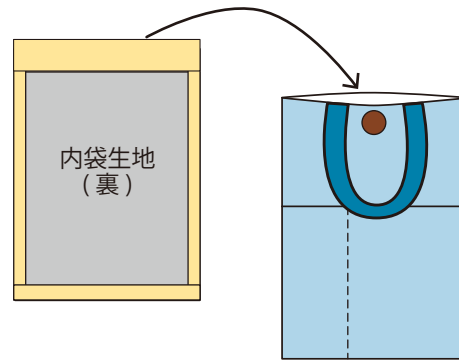

② ボタンを付けた方と反対側の外袋と内袋の間にひもを挟んで、袋口を一周縫います。

脇から縫い始め、縫い終わりは縫い始めに1cmほど重ねます。

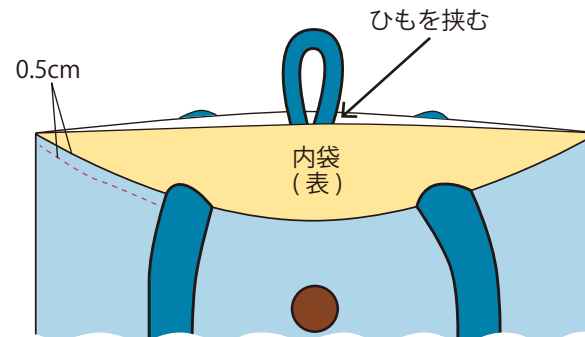

袋口をとめる時には、仮止めクリップ〈ミニ〉が便利です！

<https://clover.co.jp/products/22743>



できあがり！

