

# 舟底ポーチ




**【作り方】**

①図のサイズに布に直接しるしをつけて裁断します。  
ぬいしろ(○囲みの数字)を含んでいます。

(単位：cm)

**M サイズ**

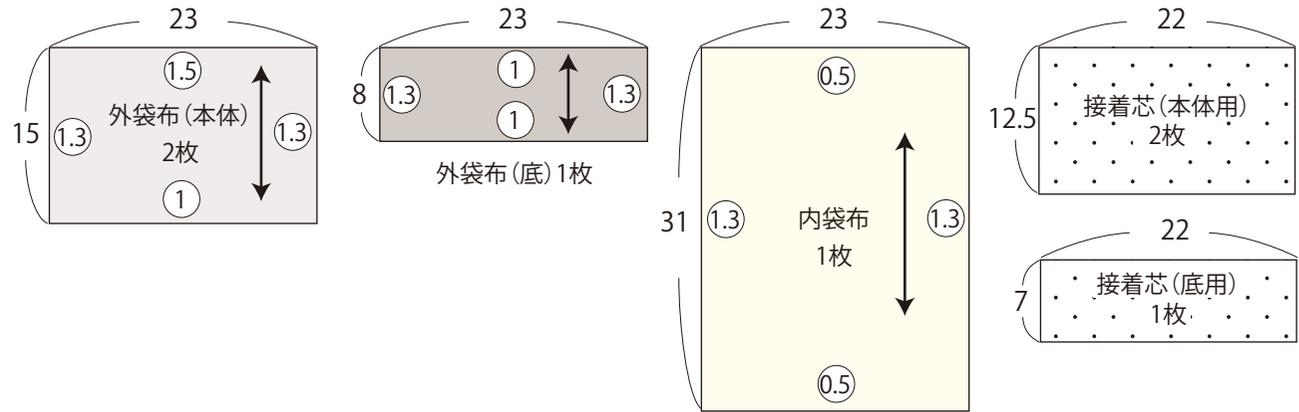

デザイン／パフェプロジェクト東京 山田あゆみ

出来上がりサイズ／

M サイズ：縦 12cm、横 20cm、マチ 6cm

S サイズ：縦 10cm、横 15cm、マチ 5cm

**<用具>**

24-412  
水性チャコペン  
<https://clover.co.jp/products/24412>

25-053  
方眼定規 30cm  
<https://clover.co.jp/products/25053>

36-191  
布切はさみ「ブラック」  
<https://clover.co.jp/products/36191>

25-057  
アイロン定規  
<https://clover.co.jp/products/25057>

22-736  
仮止めクリップ  
<https://clover.co.jp/products/22736>

糸切はさみ、目打、待針  
ミシン、アイロン、アイロン台など

**<材料>**

**M サイズ**

外袋布(本体) 15×23cm 2枚  
外袋布(底) 8×23cm 1枚  
内袋布 31×23cm 1枚  
接着芯 22×12.5cm 2枚  
22×7cm 1枚

ファスナー20cm 1本

ミシン糸

57-899 水溶性両面接着テープ  
<https://clover.co.jp/products/57899>


**S サイズ**

外袋布(本体) 12.5×18cm 2枚  
外袋布(底) 7×18cm 1枚  
内袋布 25×18cm 1枚  
接着芯 17×10.5cm 2枚  
17×6cm 1枚

ファスナー15cm 1本

Sサイズ

(単位：cm)

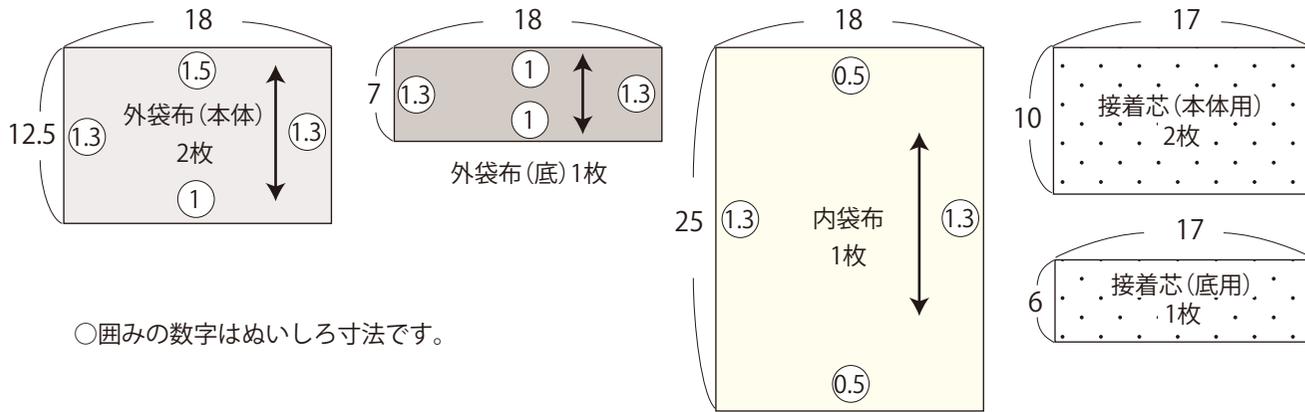



○囲みの数字はぬいしろ寸法です。

作り方はMサイズ、Sサイズとも共通です。

②外袋布の裏に接着芯をアイロンで貼る。

本体：上 1.5cm、下 1cm、  
左右は均等にあけて貼る。

底：上下左右均等にあけて  
貼る。

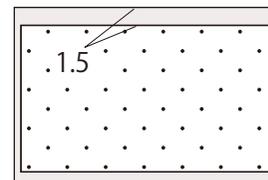

使用する接着芯の説明書を確認して貼ってください。当て  
布代わりに、57-902 シリコンペーパーを使うと便利です。




ミシンの押えを「ファスナー押え」につけ変える

③内袋布にファスナーを縫いつける

-1) 内袋布の表にファスナーを表の状態  
で乗せ、ファスナー端と布端を  
ピッタリあわせませす。

-2) ファスナー端から5mmの位置  
(ファスナーテープの織りの境目  
が目安)を縫う。ファスナーの  
スライダーはしっかり避けながら  
縫う。

-3) 反対側も同様に縫う。

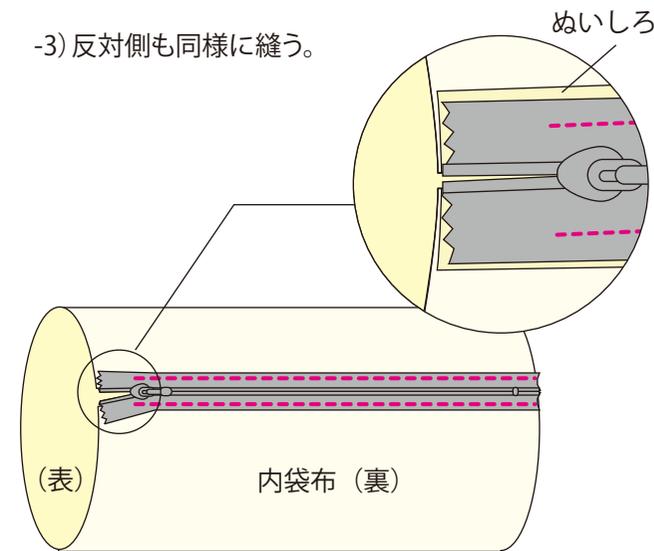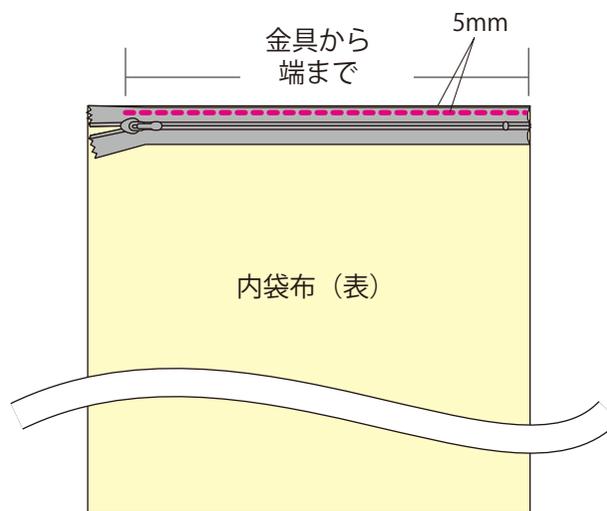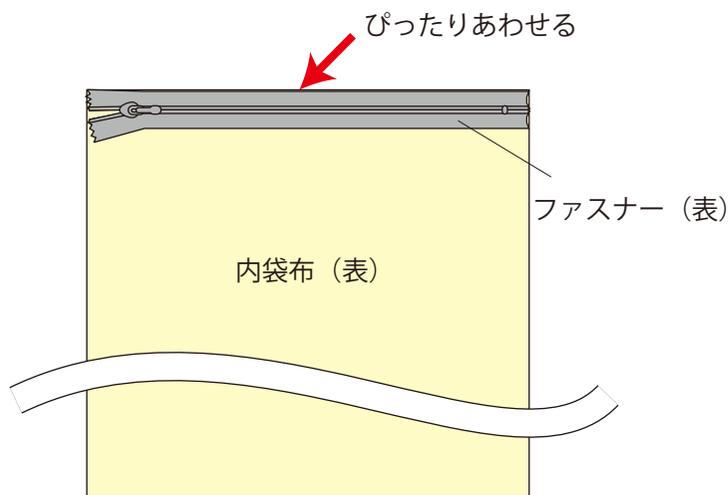


縫い始めと縫い終わりは返し縫い

クローバー株式会社


ミシンで作るファスナーポーチ 舟底ポーチ 5-2

④外袋を縫いつける

-1) 外袋布の上1.5cmをアイロンで折る。

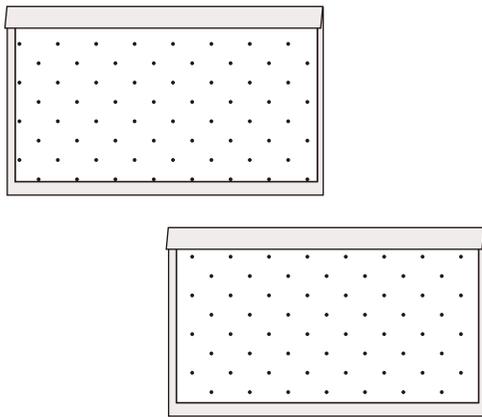

-2) ファスナーの端ギリギリに水溶性両面接着テープを貼る。

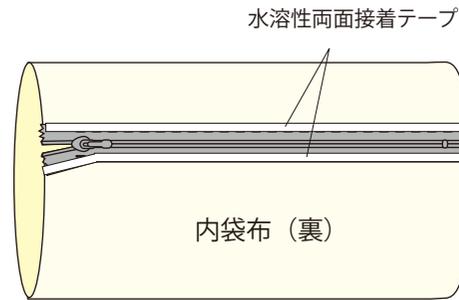


※接着テープがなければしつけでとめます。

そのまま接着でき、洗うと水に溶けてなくなります。


57-899 水溶性両面接着テープ  
<https://clover.co.jp/products/57899>

-3) 外袋布を貼る。

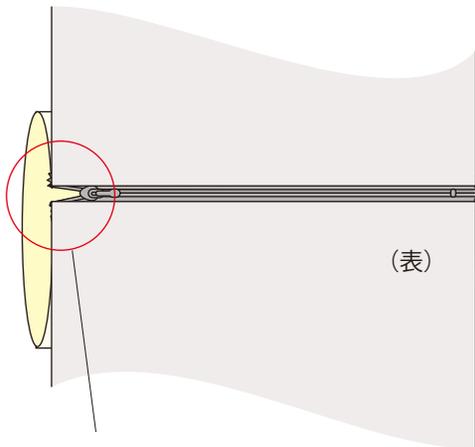


上留め側のみ  
端を曲げて貼る

-4) 内布をよけて、表からステッチ。反対側も内布をよけて同様に縫う。

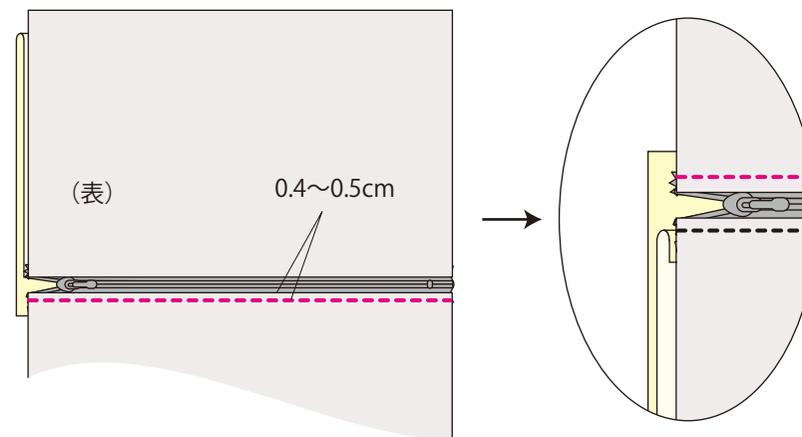

-5) 底布を中表に合わせて、ぬいしろ1cmで縫う。

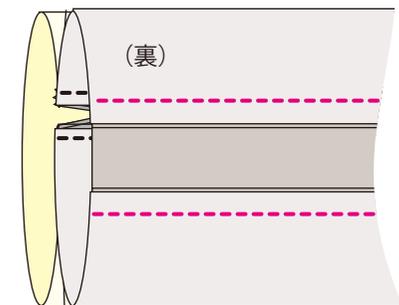


※接着芯は図から省略しています。

縫い始めと縫い終わりは返し縫い


⑤サイドを縫う

-1) まずファスナー部分をきちんと合わせ、水溶性熱接着テープを貼り(またはしつけをかけ)、ミシンで縫いとめる。

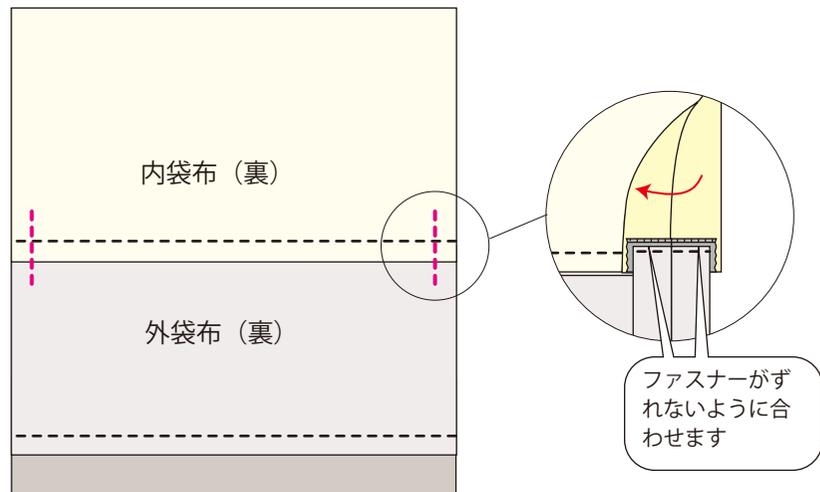


※接着芯は図から省略しています。

-2) 底布は折り込み、内袋布は底部分を3cm折る。内袋布側に返し口を残し、ぬいしろ1~1.3cmで縫います。

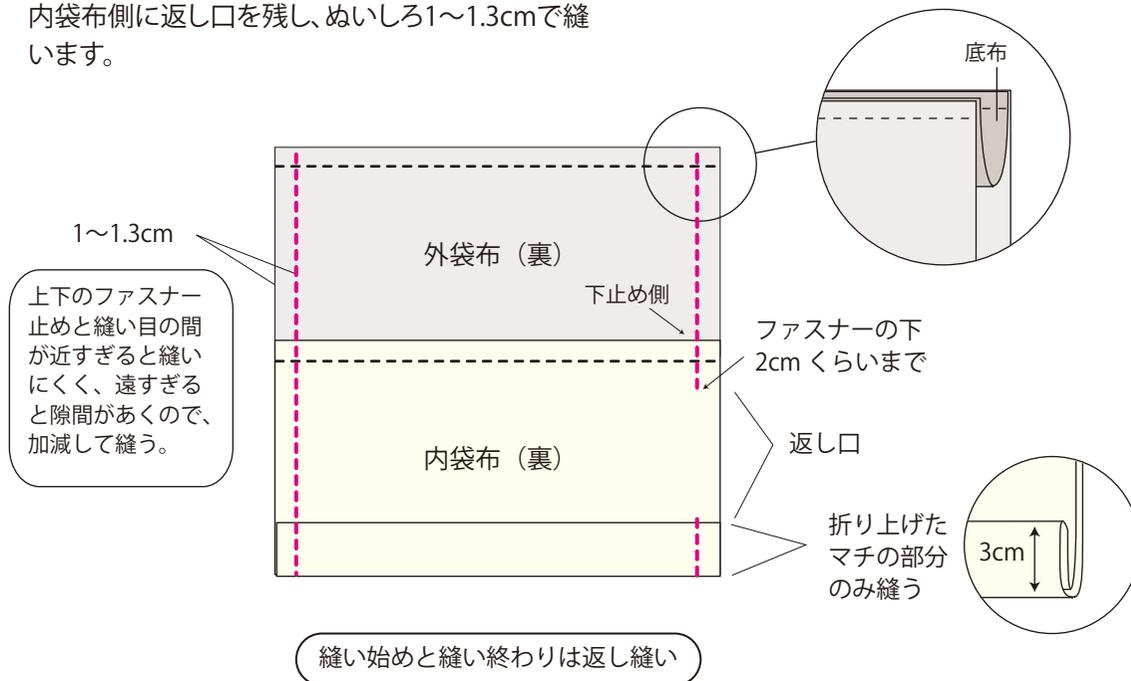

⑥表に返す

返し口から指を入れて、対角線の一番遠いところを引っ張って、少しずつゆっくり引き出し、返し口から指を入れぬいしろをしっかりと開いて形を整えます。

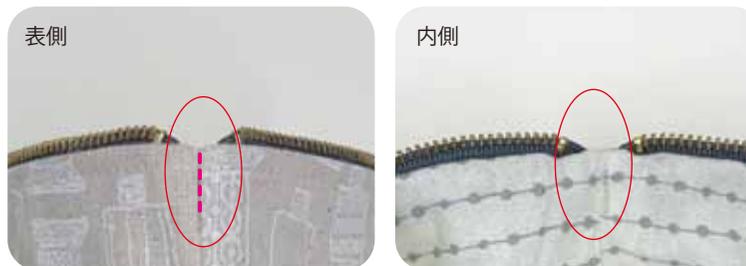

ウキが気になるようなら、表側から1cmくらい縫い目のところを縫っておさえます。

角出しや形を整えるのに便利です。

31-401 角・カーブ出しへら  
<https://clover.co.jp/products/31401>

⑦仕上げ

-1) 内袋の返し口のぬいしろを整え、表側からつまむようにしてミシンで縫います(コの字とじにしてもよい)。



0.1~0.2cm

縫い始めと縫い終わりは返し縫い

-2) 内袋を戻して、底を整えて完成です。

