



作品制作／落合昭子・岡本さつき（パフェプロジェクト東京）
出来上がりサイズ
よこ約20cmたて約15cm

＜用具＞ ロータリーカッター、マット
ストリップ定規
テープメーカーW 12mm
テープメーカーW18mm
パッチワークこて
目打、ひも通し＜はさみ式＞
ぬい針、デスクスレーダー^①
カットワークはさみ
ミシン、印付け


＜材料＞
メッシュワーク用
Aカットクロス① 55×50cm
Bカットクロス② 55×50cm
Cカットクロス③ 55×50cm

本体布（白） 40×30cm
バイアステープ
ファスナー 25cm
ぬい糸、しつけ糸、ミシン糸

クロバー テープメーカーで作る
メッシュワークのポーチ

【作り方】1) メッシュワークします。



- ①メッシュワーク用のテープをロータリーカッターでカットし（布目に沿って切る）、
テープメーカーW12mmに5mmの熱接着テープと通して、熱接着テープ付きの布テープを作ります。
- ②土台布に60°のガイド線と出来上がり線を引いておきます。
ピンが刺せる台（アイロン台やしっかりした段ボールなど）の上に配置します。

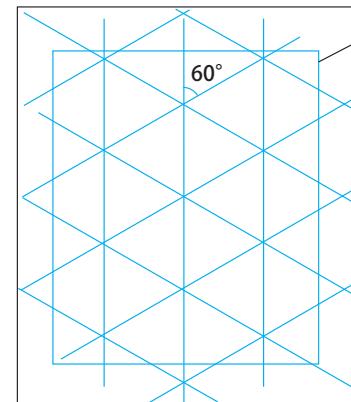


25×35cm

※はくり紙をはがしてテープを組んで行きます。


- ③まず縦にテープをABCの順に隙間なく並べて、待針で土台にとめます。
- ④次にテープを右から左下に、60°の
ガイド線に沿ってABCの順にひも通しを使って
テープを組みます。ガイド線が見にくい時は
ストリップ定規の60°線で確認しながら
組んで行きます。
下図の様に、通すテープと同じ色のテープの
上を通り、違う色の2本のテープの下を通ります。

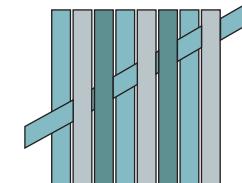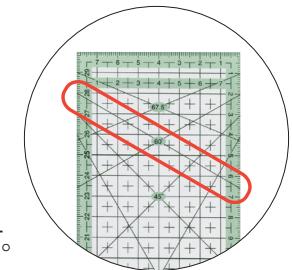

- ⑤さらに右下から左上にACBの順に
テープを組みます。縦の同じ色のテープとその両側に出ている
ひし形に出ている④で組んだテープの下を通ります。

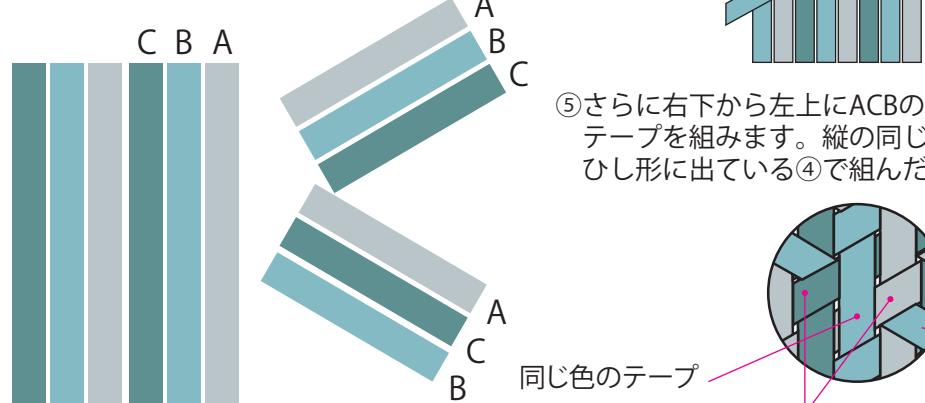


次ページの図もあわせてご覧ください。

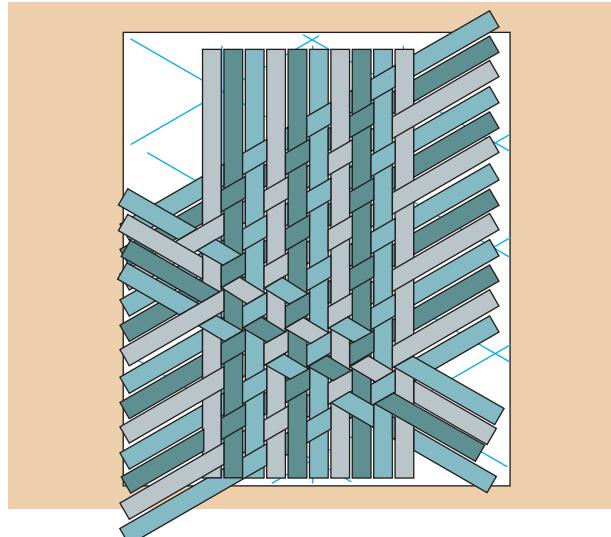

⑥出来上がり線の内側部分が組み上がったら、アイロンで土台布に接着し、メッシュワークの完成です。


2) ポーチに仕立てます。

①土台布裏にポーチの出来上がり線を写し、その外側2cmをしつけ糸でとめます。


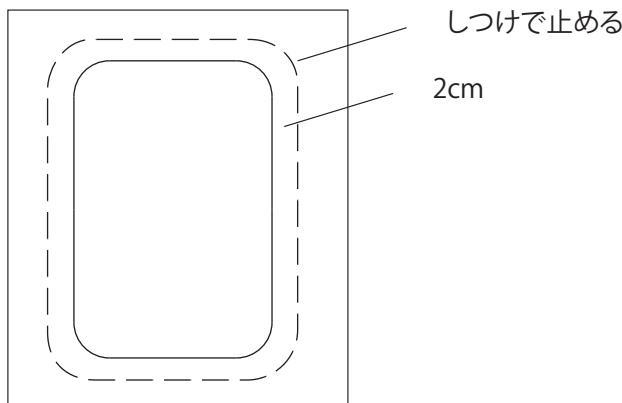


②35mm幅のバイアステープをカットし、テープメーカー18mmに通します（熱接着両面テープは不要）。約100cm用意します。

③ポーチの出来上がり線にバイアステープをミシンでぐるりと縫いつけ、ぬいしろを9mmにカットします。

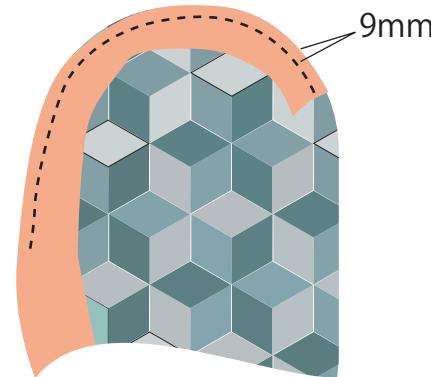


④ぬいしろをくるむようにバイアステープを折り込み、まつりぬいします。

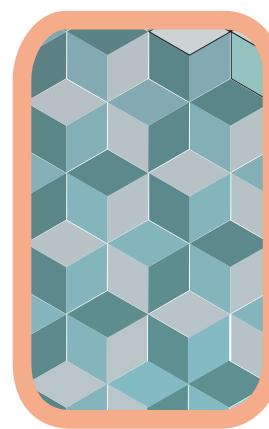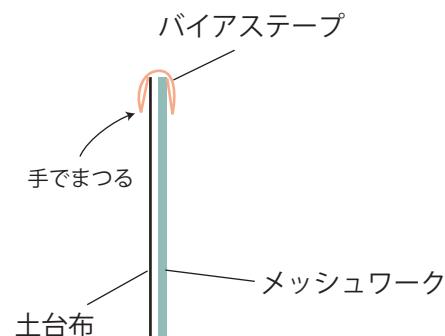

⑤中表に半分に折り、両脇をファスナー付け止まりまで、表にひびかないよう細かく巻きかがりします。
糸が表に出ないように星止めと千鳥がけでファスナーをつけます。




星止め
(表に出ないよう裏布を
小さくすくってなみぬい)

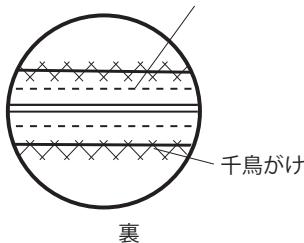

裏

⑥まちを縫って完成です。

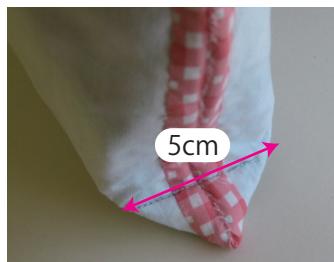

実物大型紙

