



デザイン／クローバー
出来上がりサイズ 広げた状態／ボタンをとめた状態（横×縦）
（大）27×32cm／27×11.5cm （小）15×16cm／15×5.5cm

手縫いやミシンでも作れます

※布用強力ボンド「貼り仕事」、らくらく取付！薄型プラスナップ13mmの使い方は商品のパッケージ台紙をご覧ください。

<使用道具>

25-052 方眼定規〈50cm〉
<https://clover.co.jp/products/25052>

57-669 へらルレット
<https://clover.co.jp/products/57669>

22-724 マーブル待針<耐熱>
<https://clover.co.jp/products/22724>

布切はさみ、目打、アイロン、アイロン台

縫わずに
アイロン接着！



<材料>

生地（大）31×36cm、（小）19×20cm

（大）39-178 らくらく取付！薄型プラスナップ13mm〈ダークブロス〉
<https://clover.co.jp/products/39178>

（小）39-177 らくらく取付！薄型プラスナップ13mm〈ダークオリブ〉
<https://clover.co.jp/products/39177>

58-444 布用強力ボンド「貼り仕事」
<https://clover.co.jp/products/58444>


接着芯（大）19×4cm 2枚 （小）12.5×13.5cm

あと便利な道具


57-856 カッティングマットe〈A3〉
<https://clover.co.jp/products/57856>

<作り方>

①必要なサイズの布を用意して、右図のように
端から1cmと2cmの部分（-----）を定規と
へらルレットを使ってしるし（折り目）をつけます。

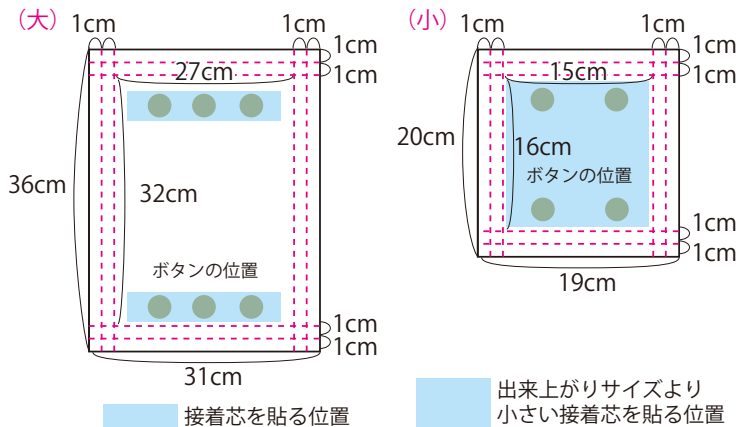

②しるし部分を三つ折りして待針をとめ、
アイロンをかけます。
待針を外し、接着芯を貼ります。
折り込んだところに布用強力ボンド
「貼り仕事」を塗り、アイロンで接着します。

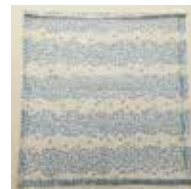

角もしっかりアイロン接着します。

※詳しい接着方法は、布用強力ボンド「貼り仕事」のパッケージ台紙をご覧ください。

③目打で穴をあけ「らくらく取付！薄型プラスナップ」を付けます。

※らくらく取付！薄型プラスナップ13mmの詳しい取り付け方法は、パッケージ台紙をご覧ください。



重い荷物を運ぶ場合は、持ち手にミニタオルをくるんでからハンドルラップを巻くのがおすすめです。※使用状況によって感じ方には個人差があります。