

カトラリーセット（スプーンとフォークのセットなど）とランチョンマットが入る大きさの袋です。

## 材料

- 生地 たて 26 cm × よこ 17 cm ……2 枚
- コード（ひも） ……50 cm（1 本）
- ループエンド ……1 個
- コードロックくま ……1 個

\*その他の材料  
ミシン糸（60番 普通地用）  
\*用意する道具  
ミシン、ミシン針、定規、布切はさみ  
糸切はさみ、ひも通し、目打




\*できあがりサイズ\*  
たて 22 cm よこ 15 cm

●の中の数字は、ぬいしろ幅です。

単位：cm

### 1 生地の手を始末します ミシン針11号


三つ折りにしてアイロンをあて、折り目をつけます。

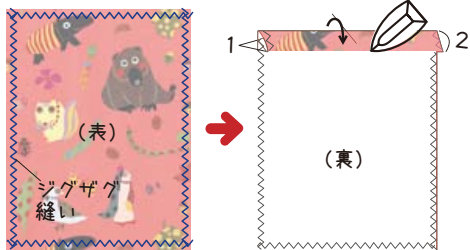

2枚とも同様に端を始末して、三つ折りの折り目をつけます。

### 2 中表に合わせてあき止まりから下を縫い合わせます ミシン針11号


ミシン針11号

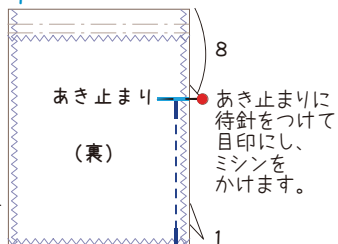


\*あき止まりの方だけ縫い合わせます。

### 3 ひも通し口を縫います ミシン針11号


1. あき部分のぬいしろをアイロンで割ります。

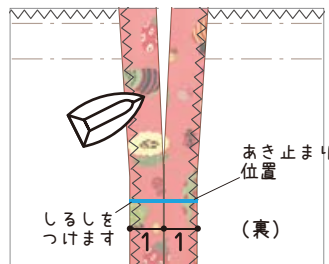

2. ひも通し口を図のようにミシンで縫います。

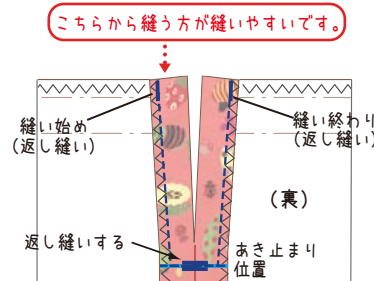

4. あらかじめ折り目をつけた袋口を三つ折りにし、図のようにミシンをかけます。

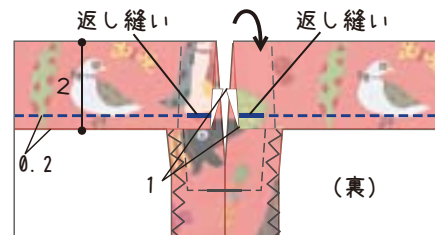

### 4 ひもを通します

袋を表に返して「スピードひも通し」を使って、ひも通し口にひもを通します。ひもに「コードロックくま」を通し、ひもの先端にループエンドをとりつけます。




細くてやわらかいひも通しなので、小さな袋口も楽に通せます♪


### ★コードロックくま 付け方★

#### コードロックくま

コード（ひも）を1本だけ通す袋などに付けておくと、袋口が開いてくるのを防ぎます。子どもの力でも簡単に動かして、ピタッと止まります。

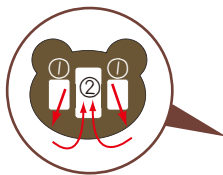

①左右の空間に、コードロックくまの裏側からひもを通します。

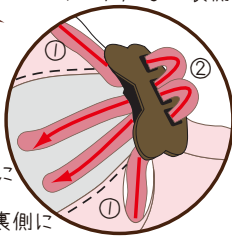

②まん中の大きな穴にひもを入れてコードロックくまの裏側に出します。



ちょうどいい長さに引き締めます。



できあがり!