






② ひもを作ります。幅6cm×25cmに切り、下図のように折ってから両端を縫います。片方の端は折り込んでおきます。

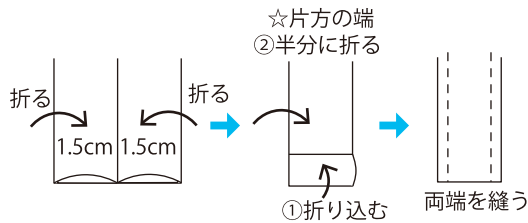

③ 周囲をジグザグミシンで縫います。  
▲の部分、ぬいしろに斜めに切れ込みを入れ、下図のように縫います。

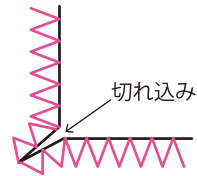


④ 入れ口の部分を縫います。  
ぬいしろ1cm分を裏側に折り、ぬいしろの真ん中あたりを縫います。  
角のところは、右図のように方向を変えて縫います。

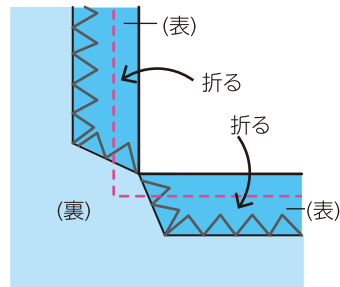


⑤ 中表に合わせて底を縫い合わせ、ぬいしろを割ります。


⑥ ポリ芯を切ります。  
(1) 幅6cm×16cm…2枚  
(2) 幅8cm×16cm…1枚

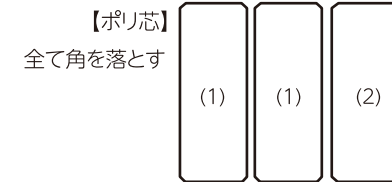

⑦ 底を広げてポリ芯を右図のように両面テープで仮止めて縫い付けます。  
※左右のポリ芯は、マチの縫い線よりも3~4mm程度内側に配置します。  
(あまりギリギリだと、マチを縫う時に縫いにくい)

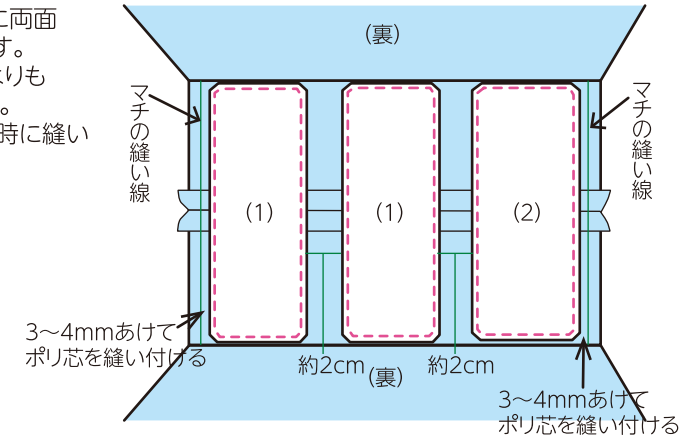

⑧ 中表に合わせて脇を縫い合わせ、ぬいしろを割ります。

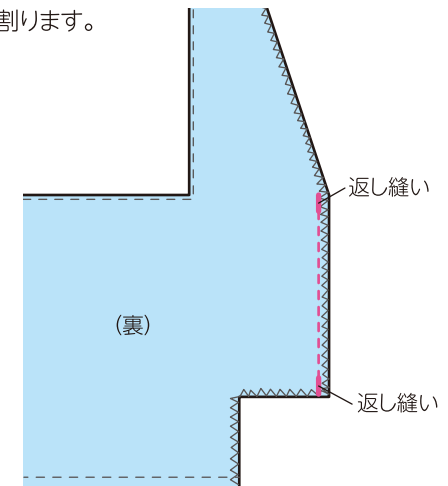


# バッグ・帽子用ポリ芯を使った お弁当が安定するエコバッグ

⑨ マチを縫います。


8cm幅のポリ芯を縫い付けた方に、作っておいたひもを挟んで縫います。

ひもの端は2mmほどはみ出してはさんでもOKです。

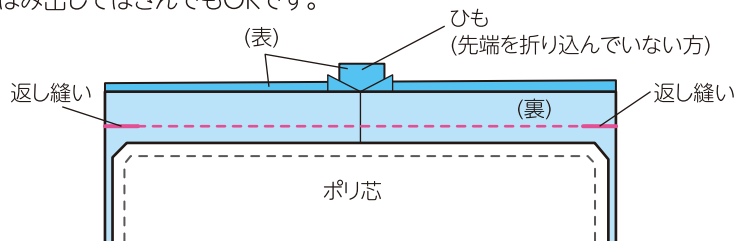


【バッグのたたみ方】


① 底の形に合わせてたたみます。

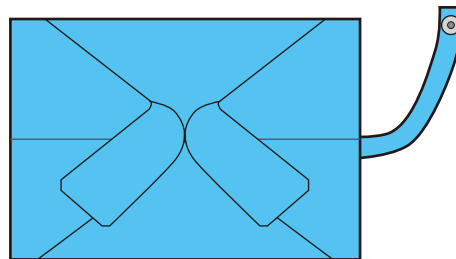


② ポリ芯に合わせて3つ折りにします。

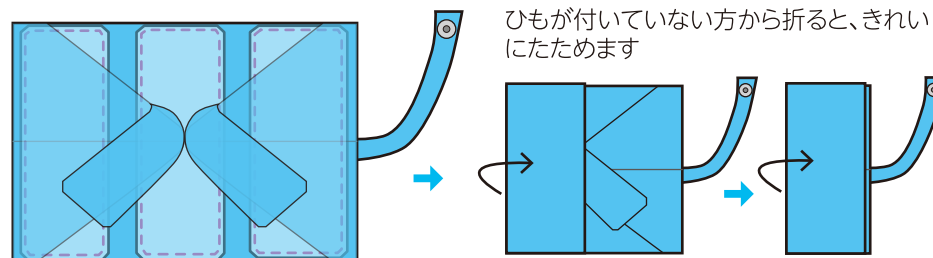

⑩ 持ち手の外側(F)を縫います。

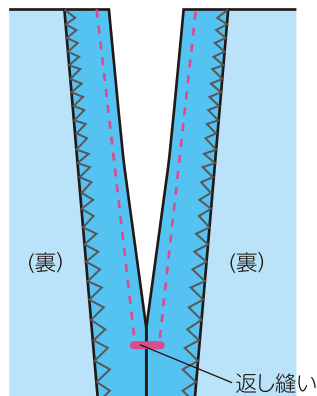

③ ひもを巻き付けてスナップでとめます。

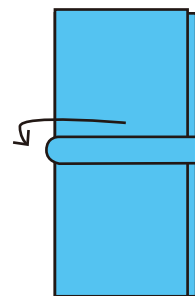

⑪ 持ち手の上部を中表に合わせて縫い合わせ、ぬいしろを割ります。

⑫ ひもにスナップを縫い付けます。

図のように、ひも元にメス側、ひも先にオス側を付けます。

※ スナップを付ける位置は、一度たたんでみて止めやすい位置に決めてください。

