



デザイン／クロバー
<出来上がりサイズ>
約28.5cm×11.5cm

<使用道具>

57-906 ロゼットメーカー(ラージ)
<https://clover.co.jp/products/57906>

57-413
フリーステッキングニードル
<https://clover.co.jp/products/57413>

57-406
フリーステッキングフープ<12cm>
<https://clover.co.jp/products/57406>

57-408
フリーステッキングスタンド<12・18cm>
<https://clover.co.jp/products/57408>

58-782 タッセルメーカー(ラージ)
<https://clover.co.jp/products/58782>

36-666 カットワークはさみ115
24-148 クロバーチャコピー刺しゅう用
<片面・白&紫セット>

21-083 トレーサー<鉛筆タイプ>
24-413 水性チャコペン<青 太>

18-018 ぬい針「絆」普通地用 短針8(三ノ三)

58-431 クロバーボンド<多用途・速乾>
アクセサリー用ペンチ類

<材料>

- ・サテンリボン(36mm幅)水色 約110cm
- ・サテンリボン(24mm幅)青色 約50cm
- ・サテンリボン(18mm幅)青色 約12.5cm
- ・サテンリボン(3mm幅)水色 約10cm
- ・25番刺しゅう糸(黄色・白)
- ・レース糸(エミーグランデ<ハウス>)青色
- ・星型ビーズ 5粒
- ・パールビーズ(3mm) 6粒
- ・磁石(直径6mm) 1粒
- ・カニカン 1個
- ・丸カン(直径10mm)ゴールド 1個
- ・丸カン(直径5mm)ゴールド 1個

- ・フェルト 水色
3.5cm角3枚、4cm角1枚、7cm角1枚
- ・フェルト 紺色
3cm角 1枚
- ・フェルト 白色
約3.5cm×5.5cm 2枚
- ・フェルト 黄色
約3cm角 3枚

(※フェルトの実物大型紙は7ページ目に記載されています。)

- ・生地 18cm角
- ・ワイヤーリングキーホルダー 1個
- ・手縫い糸

<作り方>

*ロゼットメーカー(ラージ)・フリーステッキングニードル・タッセルメーカー(ラージ)の使い方は、商品付属の説明書をご覧ください。


①ロゼットパーツを作ります。

(1)土台になるロゼット【パートA】を作ります。

サテンリボン(36mm幅・水色)を使用し、ロゼットを作ります。

ロゼットメーカーにリボンを1周セットした後に、ロゼットの内側を糸でしっかりと2周ほどなみ縫いします。

実物大型紙(7ページ)を使ってフェルトを直径3.5cmの円形にカットし、ロゼットの中央に貼り付けます。

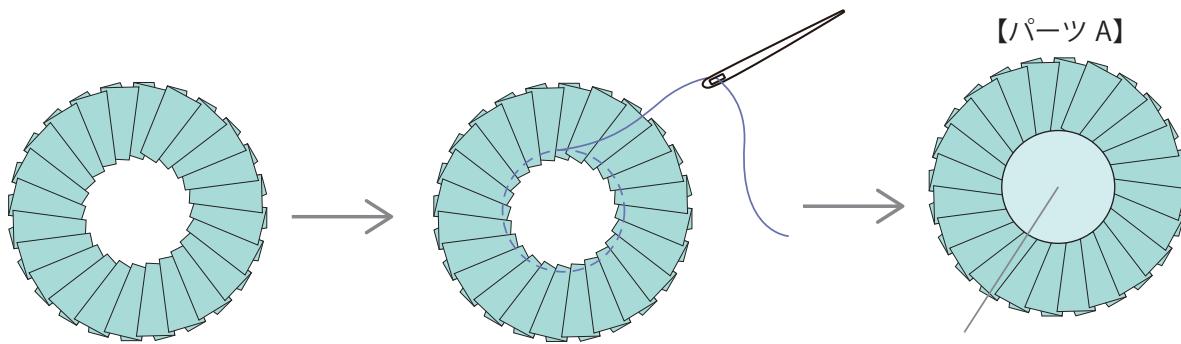


フェルト(直径3.5cm円形・水色)を貼り付ける。

(2)口ゼットの上側に付けるパート【パートB】を作ります。


サテンリボン(24mm幅・青色)を使用し、口ゼットのパートを作ります。

画像のように、プリーツの山を12個作ります。作り終えたら口ゼットメーカーを裏返し羽ひとつ分残してカットします。

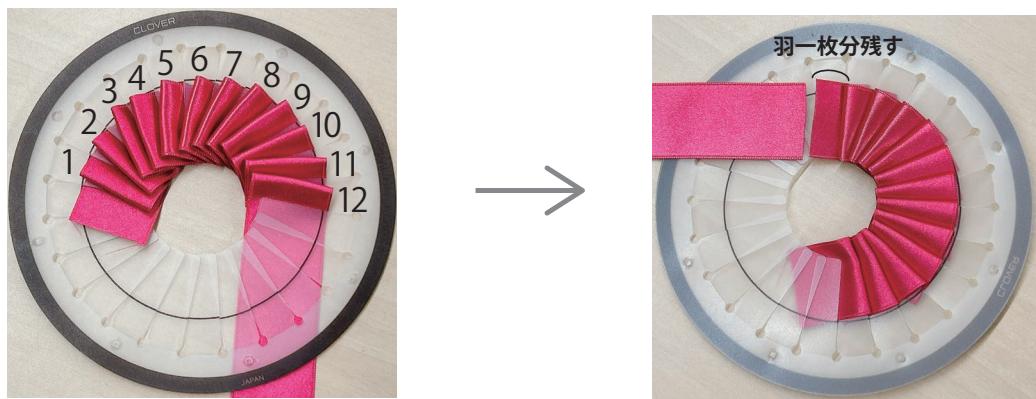

※画像はリボンの色を変更しています。

(3)口ゼットメーカーを表に返し、最後に折り込んだリボンを引き出し、リボンの端を最後の羽の内側に折り込みます。

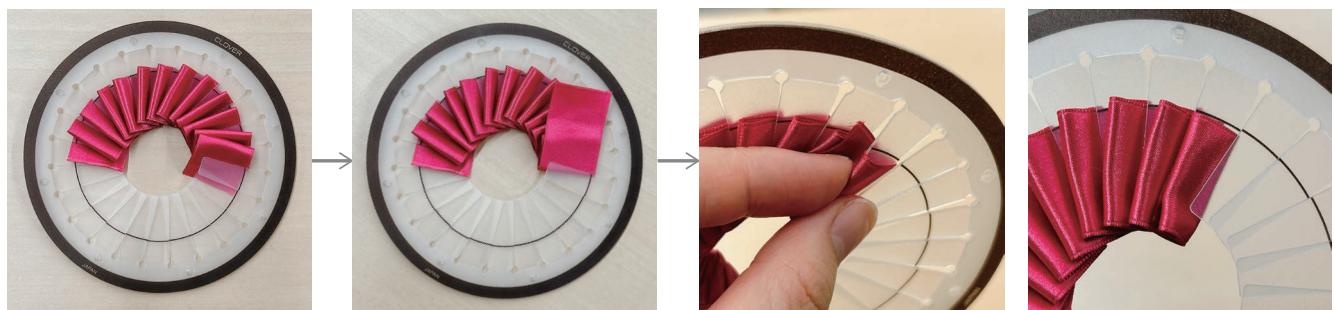


(4)最初の折り始めも内側に折り込みます。できあがった口ゼットパートの下側を縫い止めます。




(5)表に返し取り外し、右端をボンドで貼り付けます。




(6)【パートA】上に【パートB】を貼り付けます。
フェルトの中央に磁石をボンドで貼り付け、一晩乾燥させます。

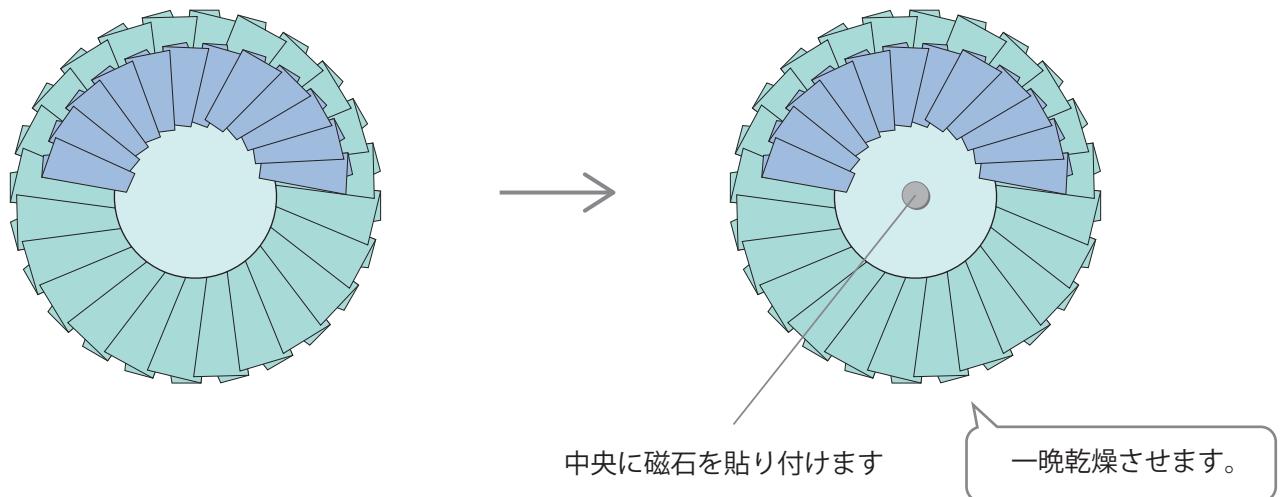

(7)磁石を隠すためのフェルトパート【パートC】を作ります。
フェルト(直径4cm円形・水色)とサテンリボン(18mm幅・青色)5.5cmを準備します。(フェルトの実物大型紙は7ページ)
リボンを半分に折り、フェルト(直径4cm円形・水色)にボンドで貼り付けます。貼り付ける際は、1.5cm程度外に出します。

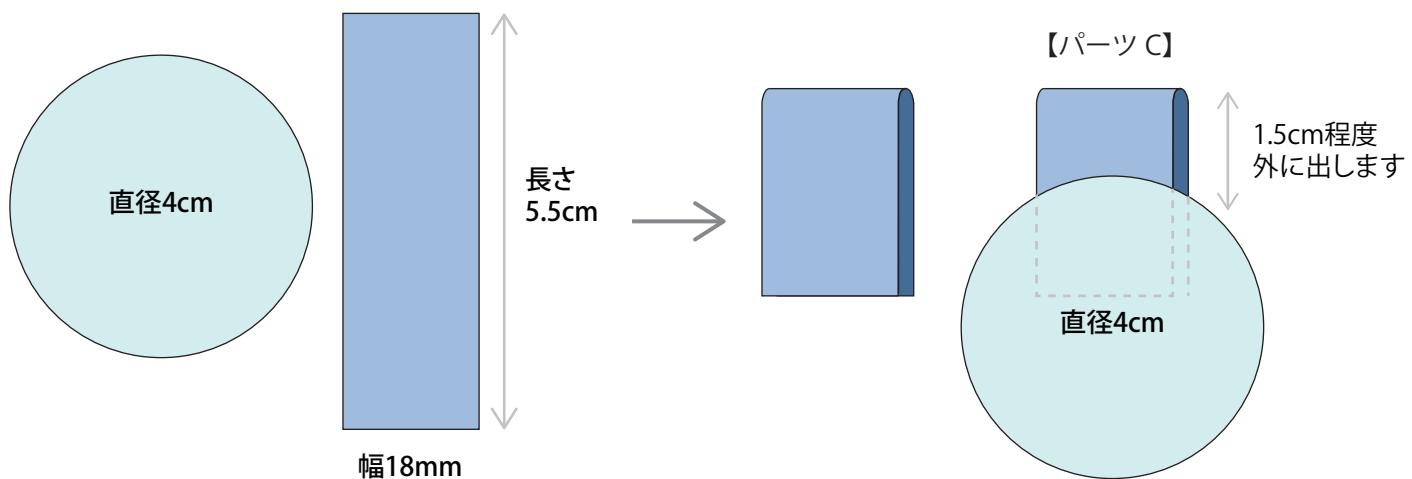


(8)【パートC】を磁石を隠すようにボンドで貼り付けます。
リボンを手前に倒して折り、ボンドで貼り付けます。完成したパートを【パートD】とします。

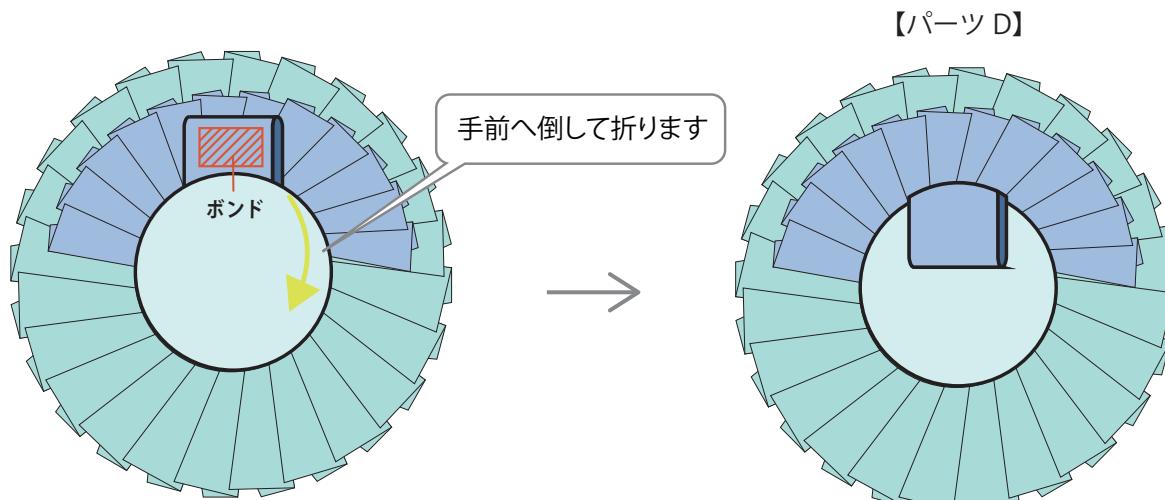


(9)ワイヤーリングを取り付けるためのフェルトパート【パートE】を作ります。

フェルト(直径7cm円形・水色)とサテンリボン(18mm幅・青色)7cmを準備します。(フェルトの実物大型紙は7ページ)
リボンを半分に折り、フェルト(直径7cm円形・水色)にボンドで貼り付けます。貼り付ける際は、2cm程度外に出します。

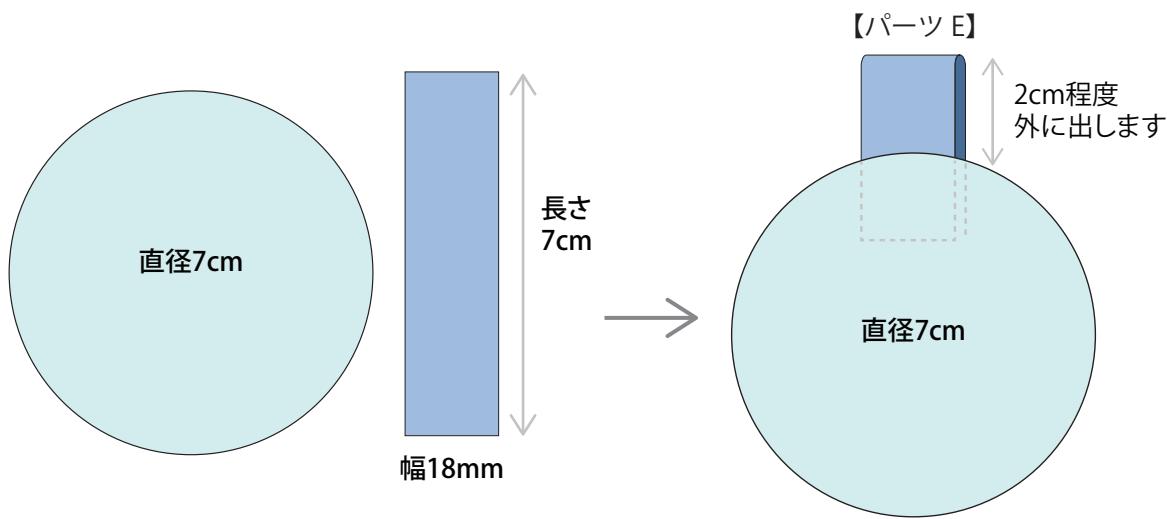

(10)【パートD】の裏側に【パートE】をボンドで貼り付けます。貼り付けの位置は好みで調整してください。

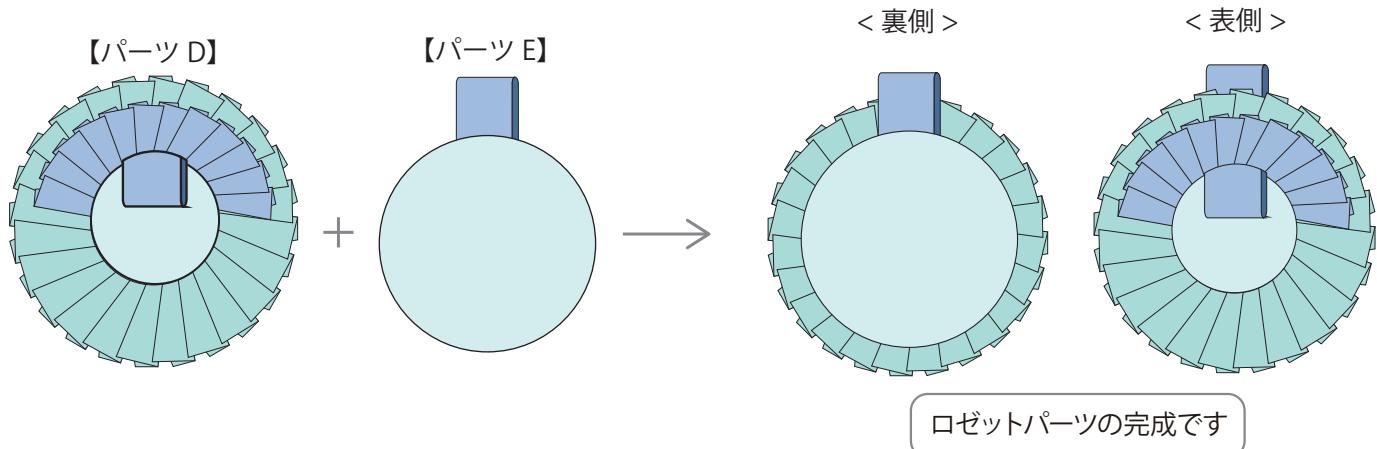

②フリーステッチングでロゼットに飾り付けるパートを作ります。

(1) チャコピーとトレーサーを使って生地の裏側に<実物大図案>を写します。

(2) 生地の裏側(図案を写した側)が見えるようにフリーステッキングフープに張ります。



(3) フリーステッキングニードルで図案の指示通りにモチーフをステッチします。

<実物大図案>

●生地裏側


生地の裏側から刺す部分はすべて、フリーステッキングニードルを下記の通りにセットしてください。

ステッチの種類はループステッチです。

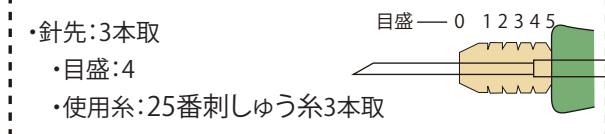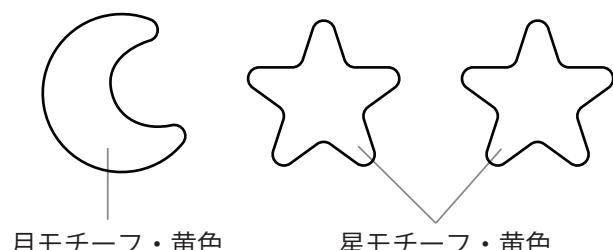


(4)生地をフープから外し、のりしろを3~4mm程度残して生地をカットします。
のりしろに3~5mm間隔で切り込みを入れ、裏側に折ってボンドでとめます。
切り込みを入れるときはステッチした部分をカットしないように気を付けてください。

(例)

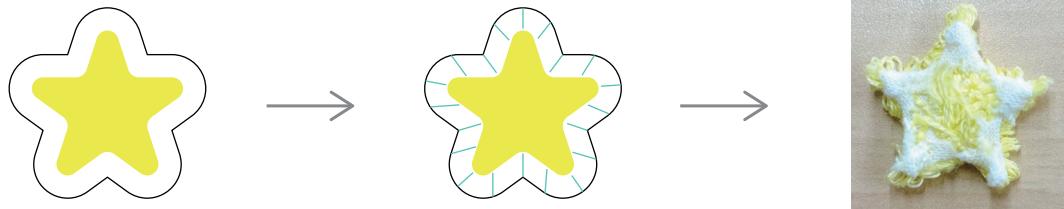


裏側にボンドでとめます

(5)実物大図案(4ページ)を使ってフリーステッキングモチーフの裏側に貼るフェルトをカットし、ボンドで貼り付けます。

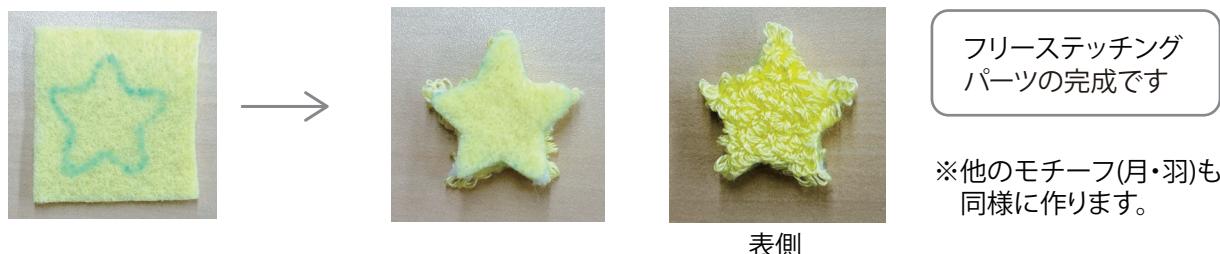


③タッセルメーカー〈ラージ〉でロゼットに飾り付けるパートを作ります。

(1)タッセルメーカー〈ラージ〉を、10cmサイズのタッセルが作れるようにセットします。
タッセルメーカーにレース糸を約30回巻きます。

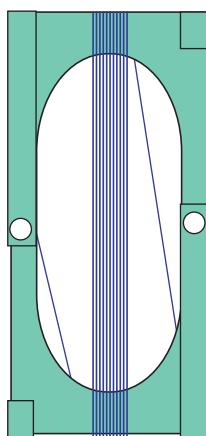


(2)中心を本体と同じ糸(約30cm)で2回巻いて、2回結びます。
余分な糸はカットし、結んだところに丸カン(直径10mm)ゴールドを付けます。

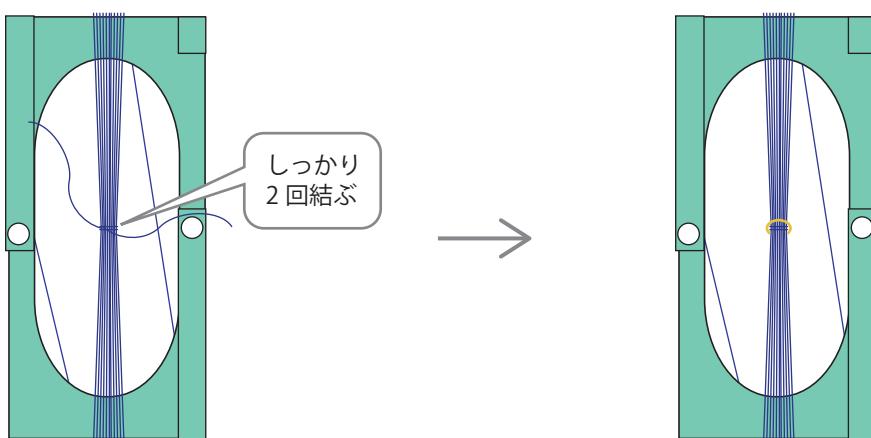

(3)タッセルの束の両端をカットし、タッセルメーカーから外します。丸カンが落ちないように注意します。

(4)中央の結び目が内側になるように半分に折り、首部分にタッセル本体と同じ糸を巻いてタッセルの頭を作ります。

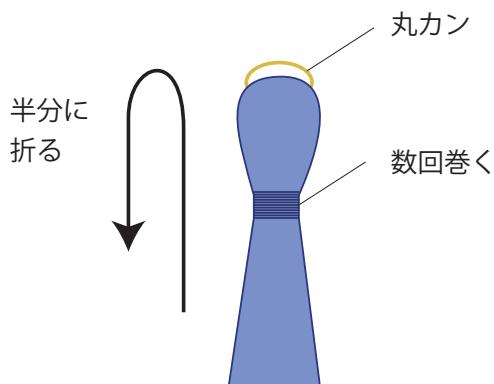


(5)タッセルを10cmの長さに切り揃えます。

(6)丸カン(直径10mm)ゴールド部分に丸カン(直径5mm)ゴールドとカニカンを付けます。



④フェルトをカットしてロゼットに飾り付けるパートを作ります。


フェルト(3.5cm角・水色)2枚とサテンリボン(3mm幅・水色)10cmを準備します。(フェルトの実物大型紙は7ページ)
リボンを半分に折り、フェルト(3.5cm角・水色)に挟んでボンドで貼り付けます。貼り付ける際は7mm程度外に出します。
フェルト(3cm角・紺色)をフェルト(3.5cm角・水色)の上にボンドで貼り付けます。

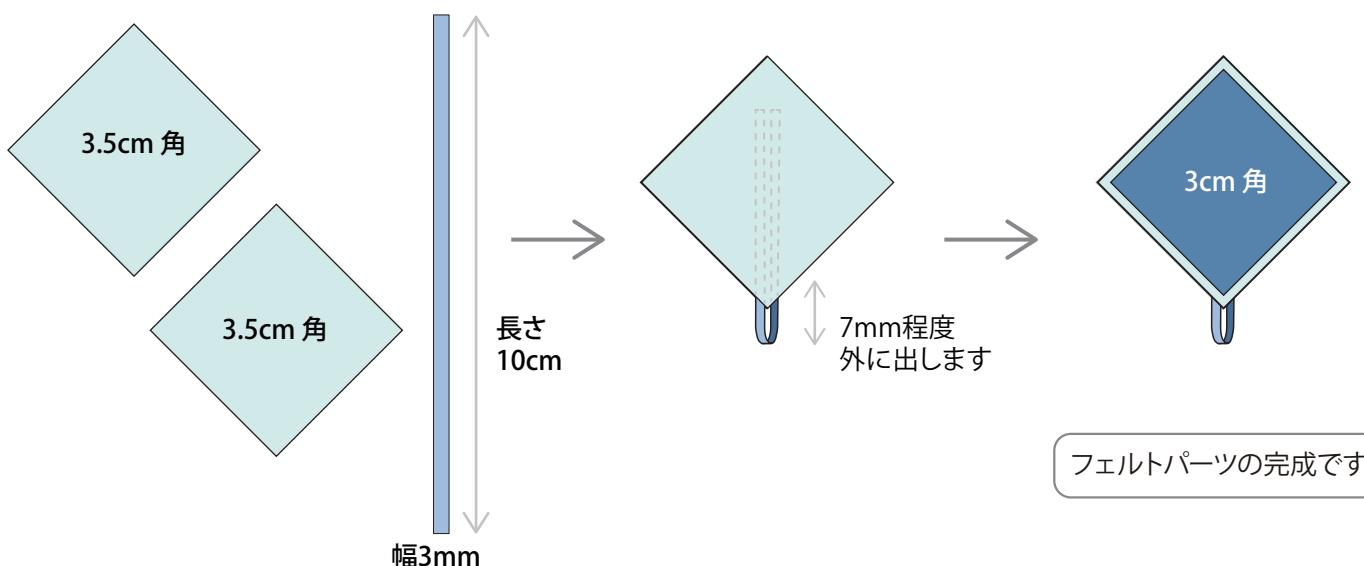

⑤ ①～④で作ったパートとビーズで飾り付けて ワイヤーリングキーホルダーを通して完成です。




星のビーズとパールビーズを縫い付ける
(またはボンドで貼り付ける)

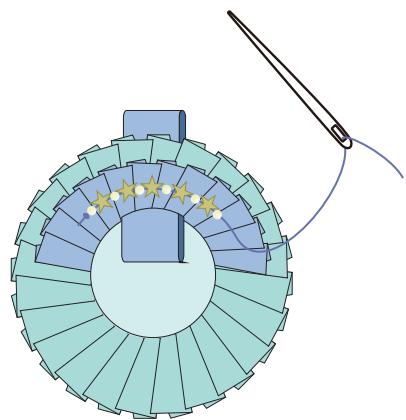

※位置は取り付ける缶バッジの大きさに
合わせて調整してください

<実物大型紙>

- ・フェルト (水色)

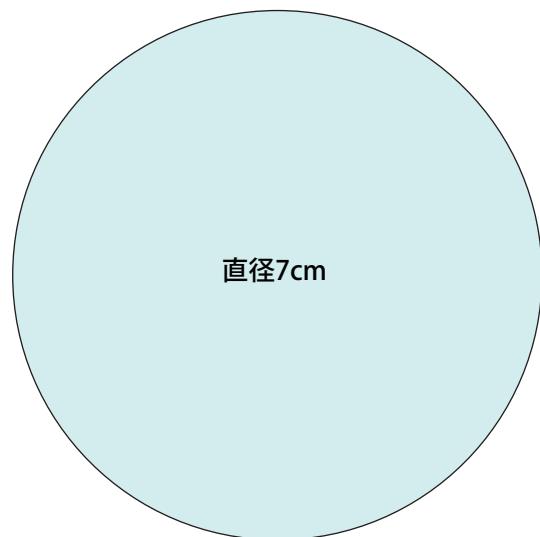

- ・フェルト (紺色)

